

種別一覧表

標準仕様

スタンダード型(P10)			パラレル型(P12)			適用ドア	
ストップなし	ストップ付		ストップなし	ストップ付		巾×高さ(mm)	重量(kg)
	外装式	内装式		外装式	内装式		
22	S22	S122	22P	S22P	S122P	900×2100	25～45

- 全機種とも左右勝手共用です。
- 機種選定の際は、適用ドアの巾を優先してください。
- スタンダード型とパラレル型では本体が異なります。
- 風当たりの強い場所には、上記の機種より1サイズ大きい機種をご使用ください。
- オプションパーツとして背板を用意してあります。(P19)

No. S 1 2 2 P



- なし：スタンダード型
- P：パラレル型
- PL：パラレル型L型ブラケット
- PD：パラレル型D型ブラケット
- PS：パラレル型S型ブラケット

●1～3：サイズ

- なし：ストップなし、外装式ストップ付
- 1：内装式ストップ付

- なし：ストップなし
- S：ストップ付
- B、BS：バックチェック付

既存品からの交換要領


既存品から20シリーズへ交換する要領です。

(例)


既存品	本体取付ピッチ	交換対応品	既存品	本体取付ピッチ	交換対応品
161P	162	S121P(21P)	162PJR	178	S122P(22P)
162P	188	S122P(22P)	702P	136	

既存品の型式は、アームの鋳出ししか、本体の取付ピッチでご確認ください。

集合住宅の玄関ドア等を使用されているストップなしの既存品には、()内の型式が交換対応品となります。

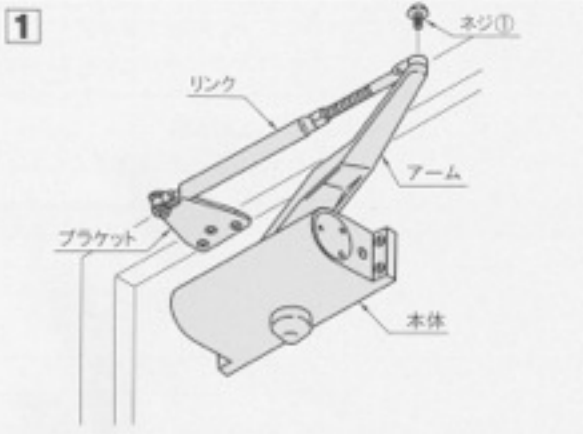


- ネジ①を外し、アームとリンクの連結を外してください。
- ブラケットとリンクを残し、本体を外してください。

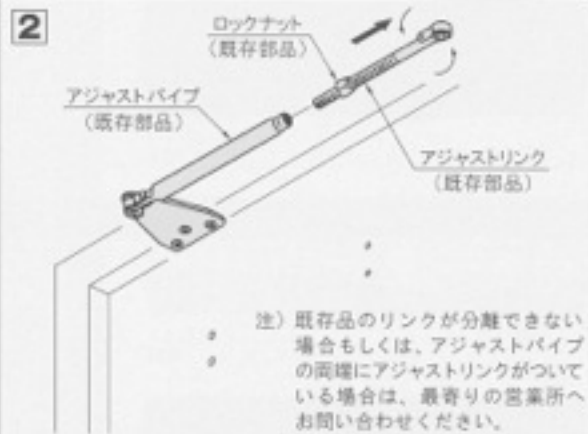

注) 既存品のリンクが分離できない場合もしくは、アジャストパイプの両端にアジャストリンクがついている場合は、最寄りの営業所へお問い合わせください。


- ロックナットを緩めて、アジャストリンクを回しながら外してください。

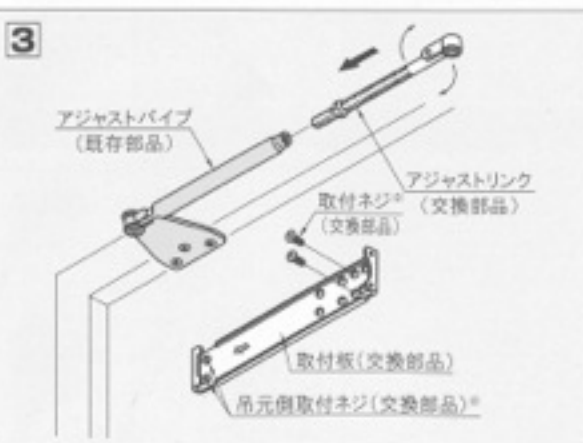

- 20シリーズのアジャストリンクを既存のアジャストパイプに取り付けてください。
- ドアに取付板を取り付けてください。

まず、吊元側の取付穴からセットし、反対側の取付穴が合う箇所に取付ネジをセットしてください。


※本体の固定にM6のネジを使用していた場合、交換用の取付ネジは④サッシ用皿小ネジM6×16㍉(頭部10mm)のネジをご使用下さい。

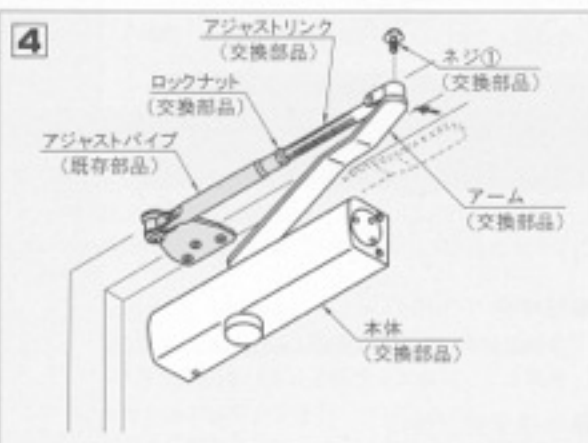

- 20シリーズの本体の軸にアームをセットした後、本体を取付板に取り付けてください。
- リンクがドア面に平行になるようにアジャストリンクの長さを調節した後、アームを手前に引いてアームとアジャストリンクを結合させ、ネジ①をセットしてください。
- 最後にロックナットをキツく締め付けてください。

パラレル型 標準納り図

ストップなし・内装式ストップ付

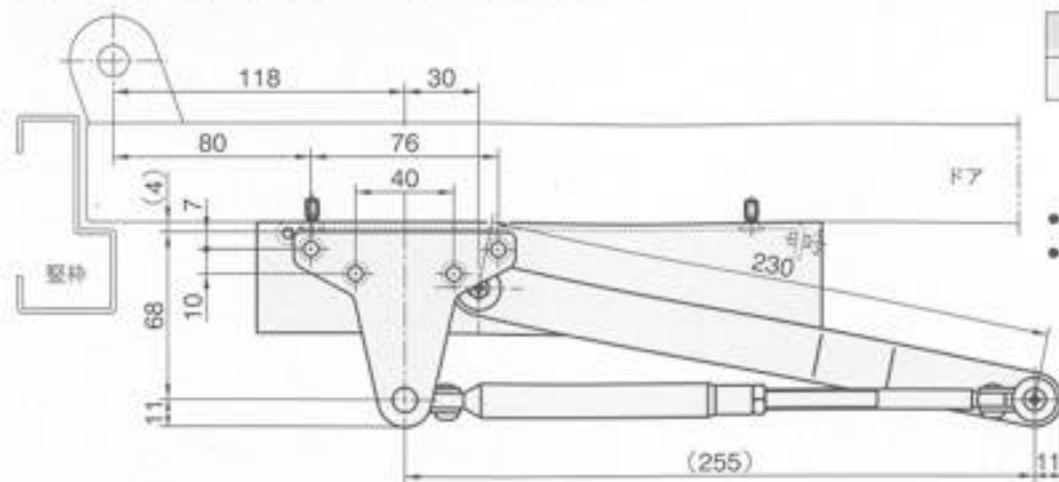

ストップなし	内装式ストップ付	適用ドア巾	重量(kg)
22P	S122P	900mm	25~45

- 本品には()内のネジが同梱されています。
- 本図は左勝手を示します。

