


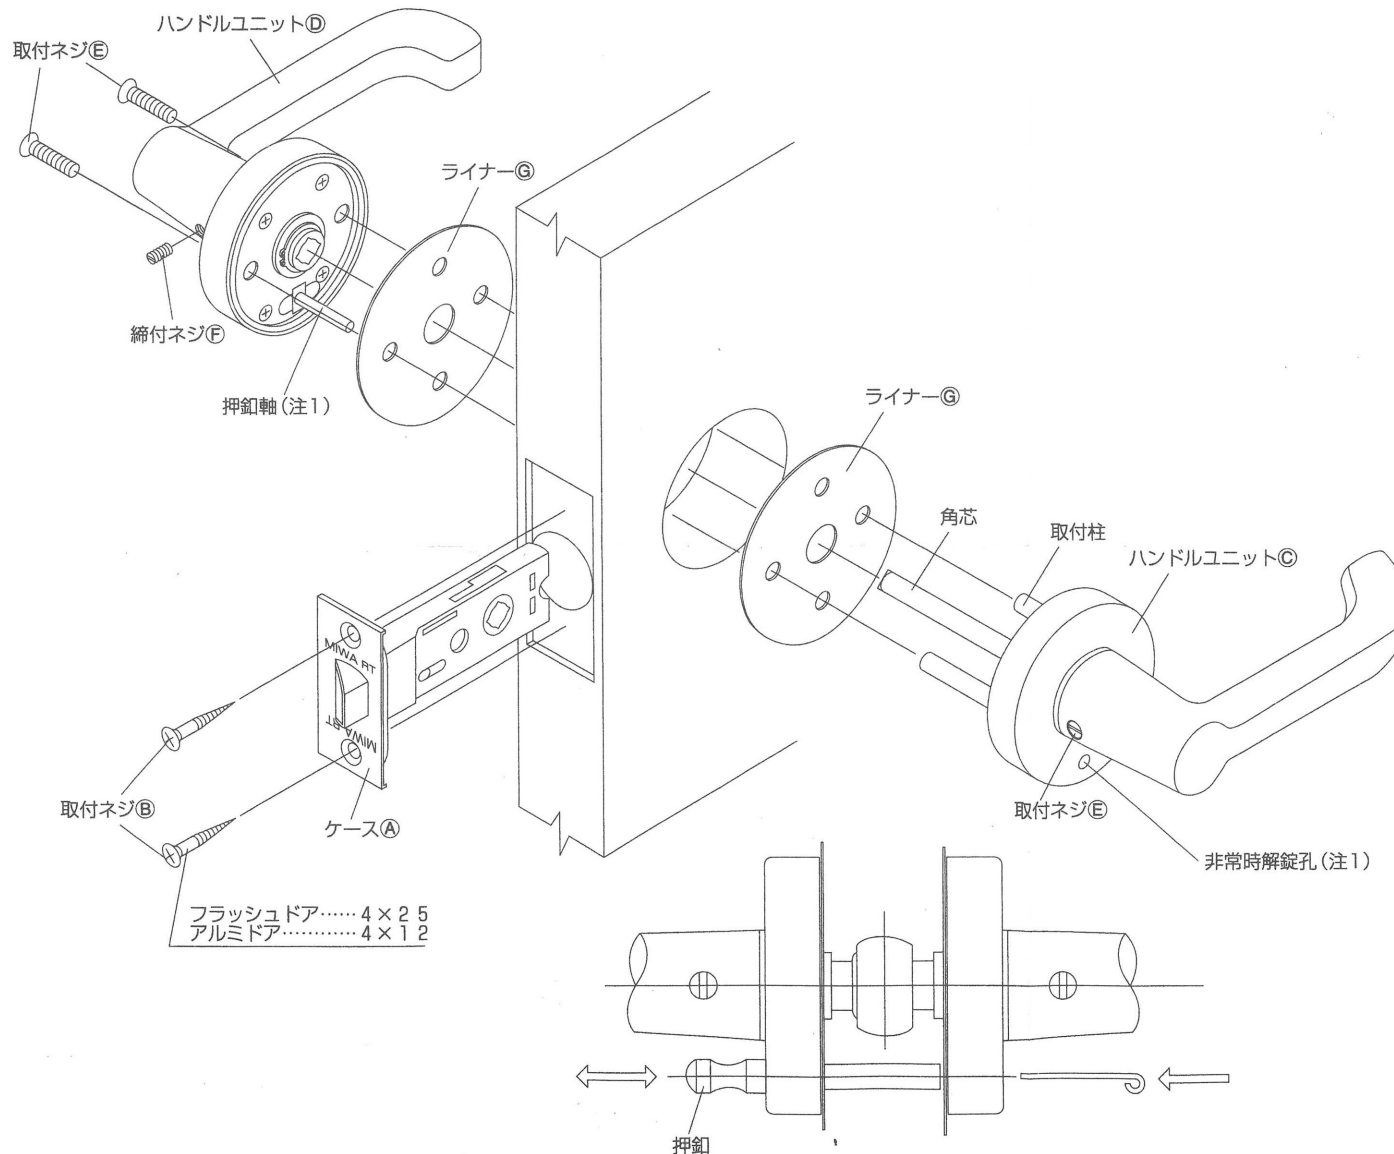

取付説明

1. ケース(A)を取付ネジ(E)にて取り付けてください。
2. 取付柱のあるハンドルユニット(C)の取付柱・角芯をライナー(G)の穴に合せてケース(A)に挿入してください。
3. もう1枚のライナー(G)をハンドルユニット(D)の押釦軸に合せて、ハンドルユニット(D)をハンドルユニット(C)の角芯に合せて挿入し、取付ネジ(E)にて取り付けてください。
4. 締付ネジ(F)にて締め付けてください。

取扱い説明

1. 室内側ハンドル座についている押釦を押すと両方のハンドルが固定され、施錠されます。
2. 室内側からは押釦を引張ることで解錠できます。

(非常時)

室外側から室外側ハンドル座の孔にマッチ棒等(φ2~φ2.5)を差し込み押すことで解錠できます。

(注1) 本図と左右勝手が異なる場合は、押釦軸
非常時解錠孔はハンドルの上になります。