

### はじめにお読みください

本書は、部品の交換、調整に関する必要事項を説明しています。  
部品を正しく安全に交換、調整していただくために、本書の内容をよくご理解いただき作業を行ってください。  
誤った方法で作業を行うと、不具合につながるおそれがあります。  
部品の交換、調整については、お客様ご自身の責任のもと行ってください。  
部品の交換、調整に伴う事故や破損については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

### 本書内の表記

本書内では、下記の表示を用いて、人身事故や損害を未然に防ぐために守っていただきたい内容を示しています。  
内容を十分ご理解のうえ、指示を守って部品の交換、調整を行ってください。

#### 警告 / 注意 / お願い

表記	意味
<b>警告</b>	製品の取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される
<b>注意</b>	製品の取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負うか、または物的損害が生じることが想定される
<b>お願い</b>	製品の取り扱いを誤った場合、人身への危害と財産への損害には至らないが、製品自体の損傷や不具合が生じると思われる場合や、操作・使用・お手入れ方法などの注意喚起情報

#### その他の表記




表記	意味	表記	意味
	作業するうえで必要な情報		知っておくと便利な情報

- 本要領書は、左勝手およびストレートハンドルの上側シリンダーカバーで説明しています。右勝手や洋風カーブハンドルも同じ作業を行ってください。また、下側シリンダーカバーは上側シリンダーカバーを上下反転させて作業を行ってください。

### 安全に作業を行うために

- 注意** 強風時は、作業を行わないでください。  
ドアが急に閉じて指をはさむなど、思わぬ事故やけがにつながるおそれがあります。  
作業を行う際は、軍手などの保護具を着用してください。  
素手で作業を行うと、加工穴や部品の端部で指を切るなど、思わぬ事故やけがにつながるおそれがあります。
- お願い** 取りはずしや仮置きの際、キズをつけないよう床や部品をダンボール等で養生してください。

同梱されているもの

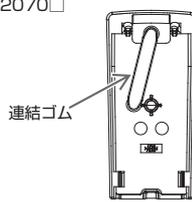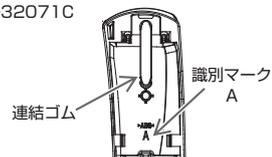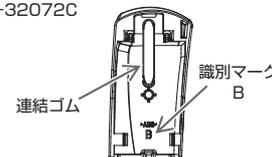交換用シリンダーカバー		部品交換要領書
ストレートハンドルの場合	洋風カーブハンドルの場合	
2K-37619□ 3K-32070□	裏面の識別マーク：A 2K-39318C 3K-32071C	裏面の識別マーク：B 2K-39319C 3K-32072C
 連結ゴム 裏面 1個	 連結ゴム 識別マーク A 裏面 1個	 連結ゴム 識別マーク B 裏面 1個
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;">                         本書                     </div>		
1枚		

- ・部品が全てそろっていることを確認してください。
- ・2K-37619□、2K-39318(19)Cのシリンダーカバーの裏面には連結ゴムが取り付けられています。
- ・3K-32070□、3K-32071(72)Cのシリンダーカバーの裏面には連結ゴムが取り付けられていません。
- ・洋風カーブハンドル用シリンダーカバー裏面には識別マーク A または B の表示があります。


部品の取りはずし方

**お願い**

シリンダーカバーの取りはずしは、ドアを閉めて作業を行ってください。

**1 シリンダーカバーの取りはずし**


下図は連結ゴムが取り付けられている品番で説明しています。

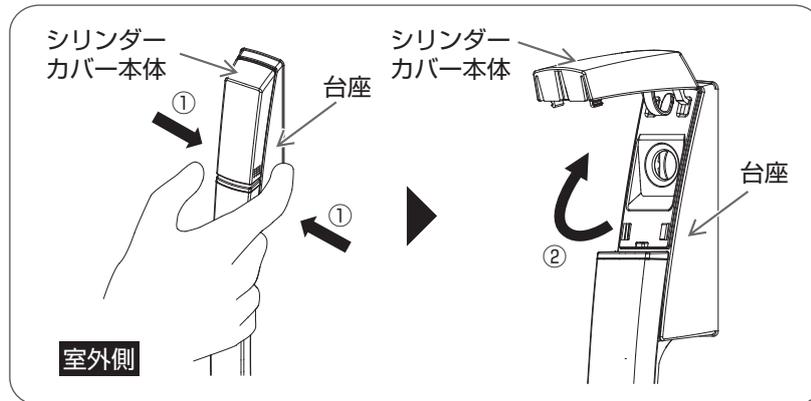

- ① 室外側よりシリンダーカバー本体の側面を軽くつまむ。
- ② シリンダーカバー本体を上を持ち上げる。

**2 シリンダーカバーの連結ゴムの取りはずし**

連結ゴムが取り付けられている場合のみ作業を行ってください。

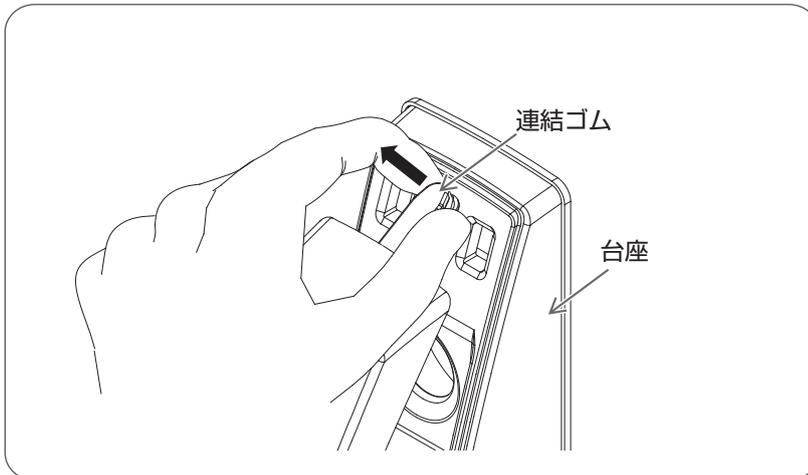

- ① 室外側よりシリンダーカバーの連結ゴムの根元を指でつまんで引っ張り、台座から連結ゴムを取りはずす。


※部品の取り付け方は 3・4 ページをご覧ください。

### 部品の取り付け方

**お願い** シリンダーカバーの取り付けは、ドアを開けて作業を行ってください。


## 1 取り付け前の確認（洋風カーブハンドル の場合のみ）

カバー裏面の識別マークを確認し、洋風カーブハンドルの勝手に合わせて取り付けてください。

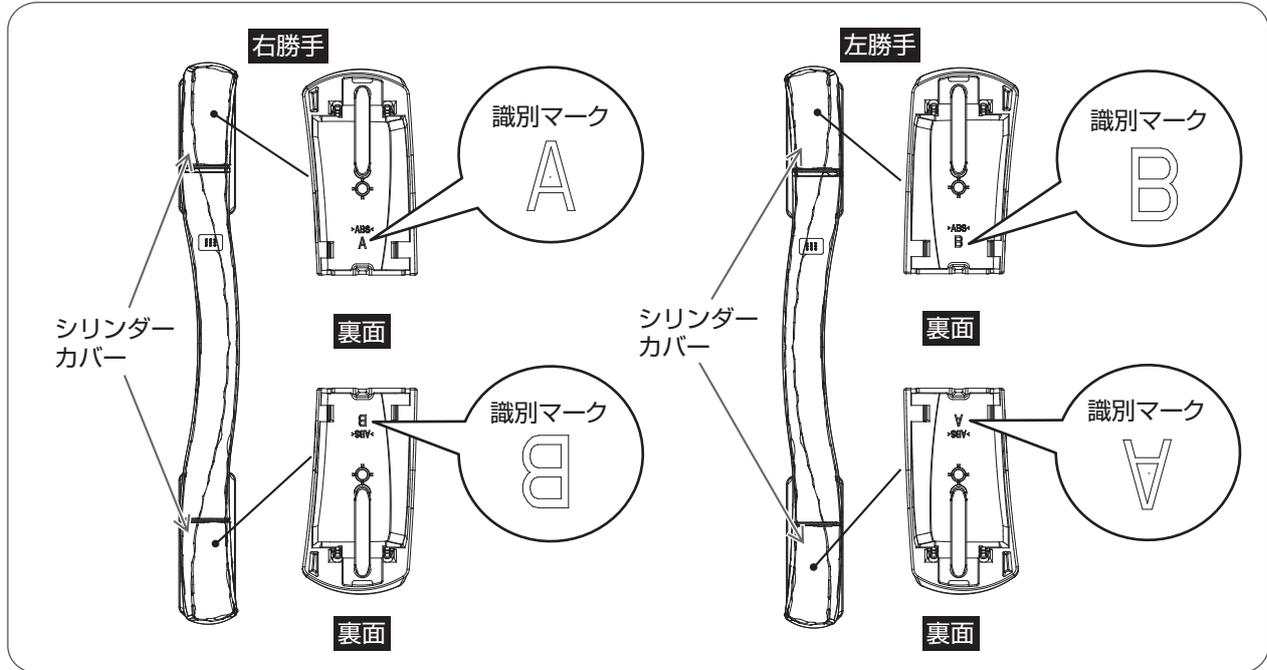

## 2 シリンダーカバーの連結ゴムの取り付け

連結ゴムが取り付けられている場合のみ作業を行ってください。

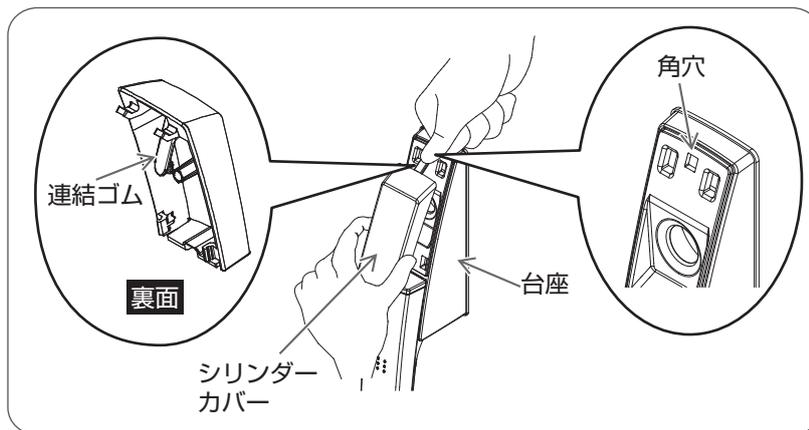


① 室外側よりシリンダーカバーの連結ゴムを台座中央部の角穴に押し込み、取り付ける。

※部品の取りはずし方は2ページをご覧ください。

**部品の取り付け方**

**3 シリンダーカバー本体の取り付け**

下図は連結ゴムが取り付けられているもので説明しています。

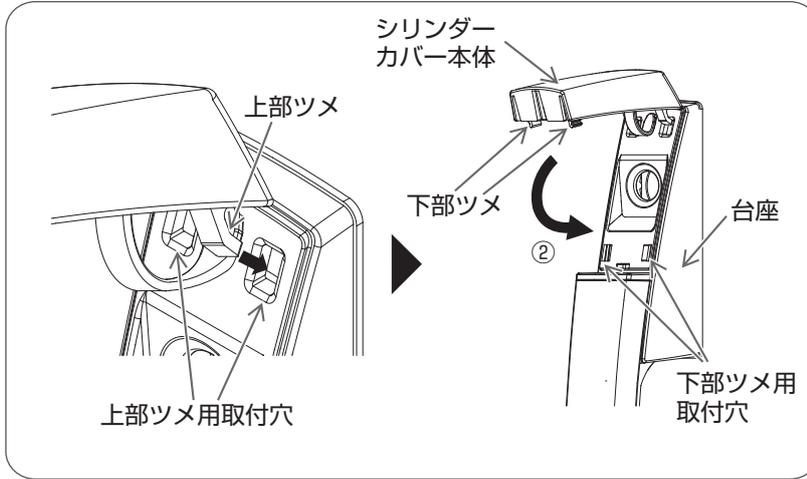

- ①シリンダーカバー本体の上部ツメを台座の上部ツメ用取付穴に差し込む。
- ②シリンダーカバー本体を回転して下部ツメを台座の下部ツメ用取付穴にパチンと音がするまで押し込んで取り付ける。

※部品の取りはずし方は2ページをご覧ください。

**部品の交換後のチェック**



- ①部品にガタつきがないことを確認してください。