



ダイヤル錠 (KEY-05) の交換方法

品番： KEY-05 (R錠：横ラッチ)
(U錠：下ラッチ)
(D錠：上ラッチ)

1. ダイヤル解錠番号を合わせ、錠を解錠して下さい。
(右へ2周以上回して親番号を合せ、左に子番号まで回します。)

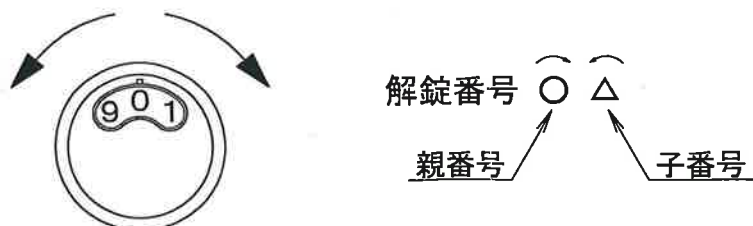

2. 扉内側からダイヤル錠のナットとワッシャーをプライヤー等で外して下さい。
(スパナー・レンチ)

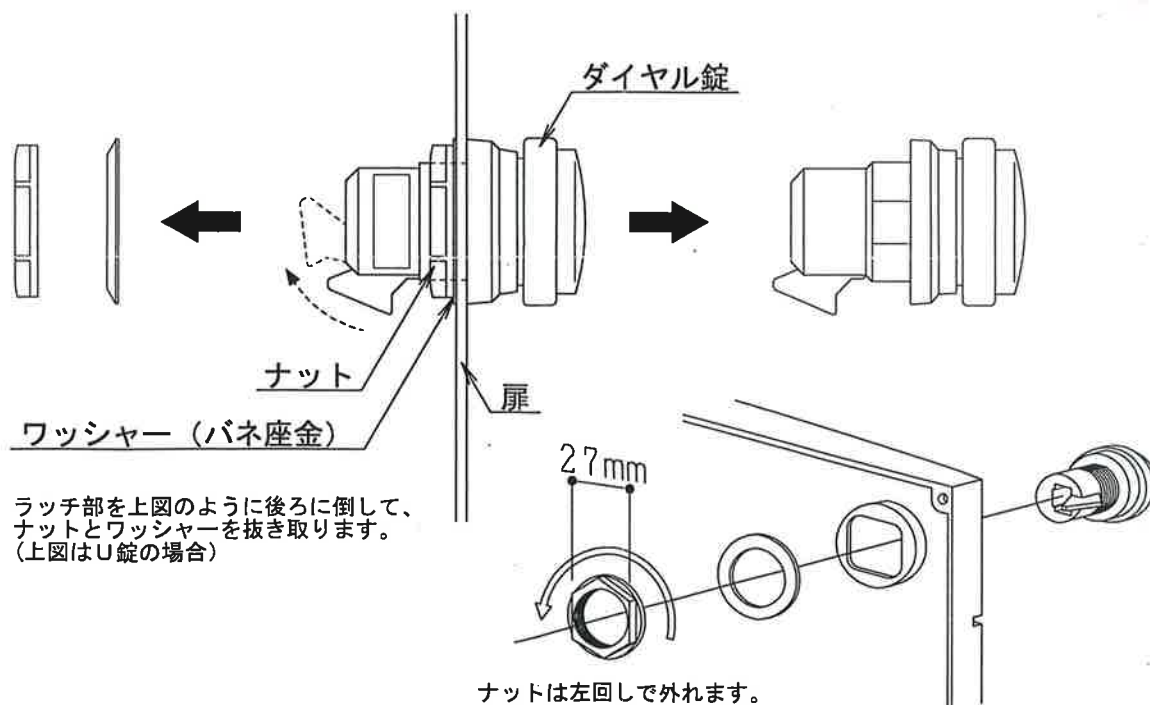

3. ナットが外れるとダイヤル錠を手前に抜き取れます。
4. 取付けは取外しの逆手順で取付けて下さい。

お願い！

ダイヤル錠を変更した場合、付属の「錠記号」シールを投入口内側面の現在貼ってあるシールの上に必ず貼ってください。

同封の「解錠番号シール」はご使用のお客様が大切に保管してください。