


オーニング用オペレーター取付け・取外し方法(交換方法)

この度は、当社製品をご利用いただきまして誠に有難うございます。 製品性能維持の為、取付け・取外し前にこの説明書をよくお読みいただき、十分ご理解の上 正しくお取付け下さる様お願い致します。

※ ジャロジー又はダブルジャロジーの オペレーター**変換の場合は、裏面**を お読み下さい。

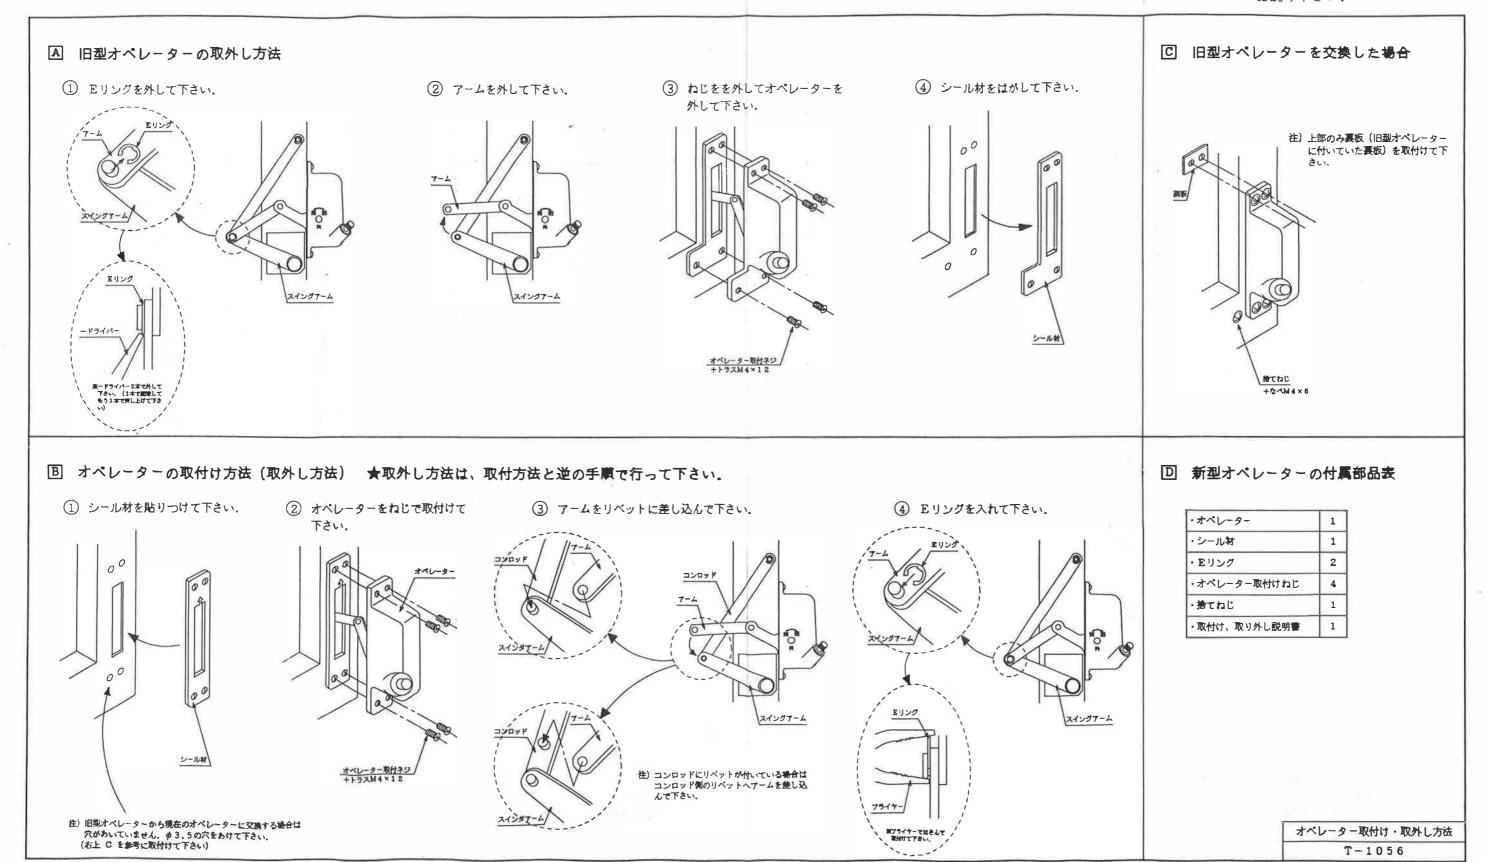



ジャロジー用,ダブルジャロジー用オペレーター取付け・取外し方法(交換方法)


この度は、当社製品をご利用いただきまして誠に有難うございます。 製品性能維持の為、取付け・取外し前にこの説明書をよくお読みいただき、十分ご理解の上 正しくお取付け下さる様お願い致します。

※ オーニングのオペレーター交換の 場合は、裏面をお読み下さい。


【 ジャロジー 】

- オペレーターの取付け方法(取外し方法)★取外し方法は、取付け方法の逆の手順で行なって下さい。
 - 連動バー・裏板・竪枠のオペレーター取付穴にあわせ、オペレーターを指定のネジで 固定して下さい。

注) 連動バーの取付穴に、オペレーターを正しく取付て下さい。

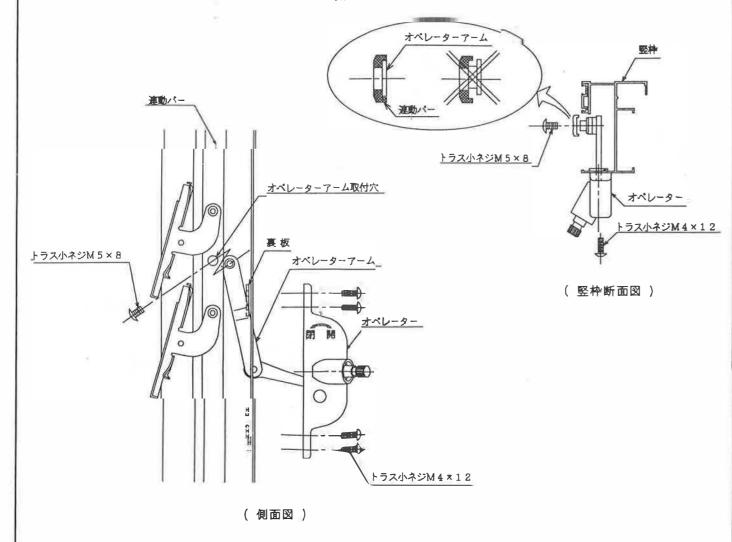


■ オペレーターの付属品明細表



【 ダブルジャロジー 】

- オペレーターの取付け方法(取外し方法)★取外し方法は、取付け方法の逆の手順で行なって下さい。
 - 連動バー・裏板・竪枠のオペレーター取付穴にあわせ、オペレーターを指定のネジで 固定して下さい。

注)連動バーの取付穴に、オペレーターを正しく取付て下さい。

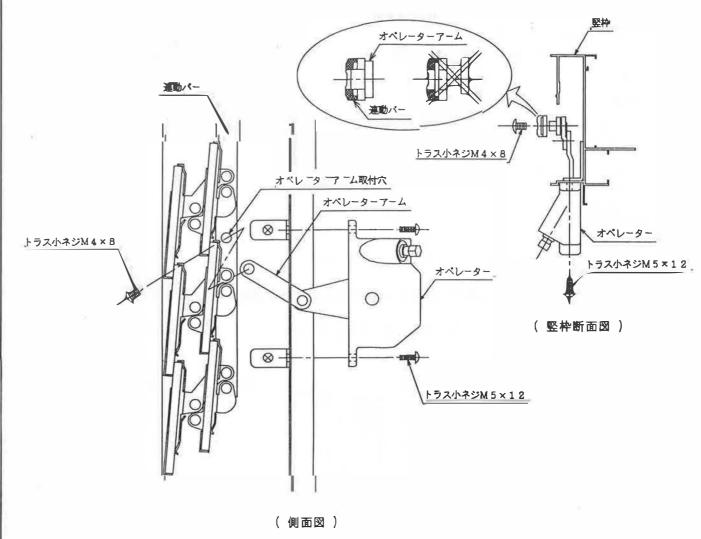

■ オペレーターの付属品明細表

・オペレーター	1
- オペレーター取付小ネジ	2
・オペレーターアーム取付小ネシ	1
・取付け・取外し説明書	, 1

オペレーター取付け・取外し方法 T-1056

