
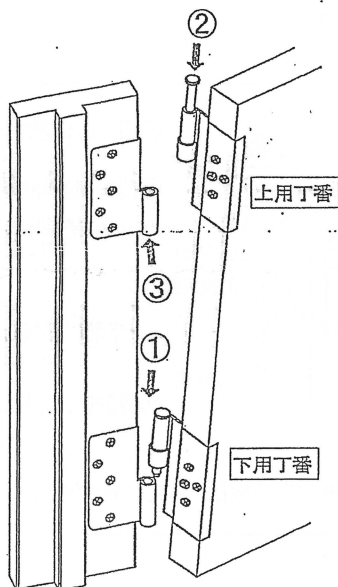


■ 取扱説明書 (図は右勝手用です)

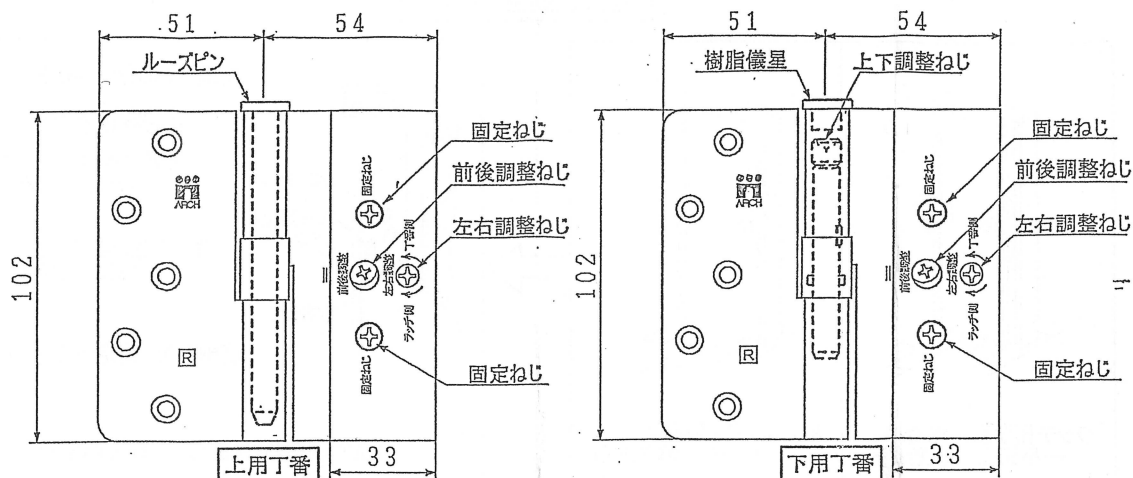

■ 扉の吊り込み方法

- ① 下用丁番の芯棒を枠側丁番の管に差し込む。
- ② ルーズピンを上げた状態で上用丁番の管と枠側丁番の管を合せルーズピンを押し込む。


■ 扉の取り外し方法

- ③ 上用枠側丁番の管部の下からルーズピンを押し上げる。


(扉が急に倒れる場合がありますのでルーズピンは完全に抜かないで下さい。)

- ④ 扉を上へ持ち上げて枠より外す。

■ 扉掘り込み寸法

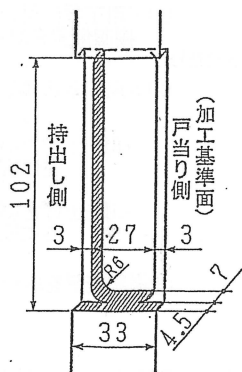

■ 基準扉納まり図

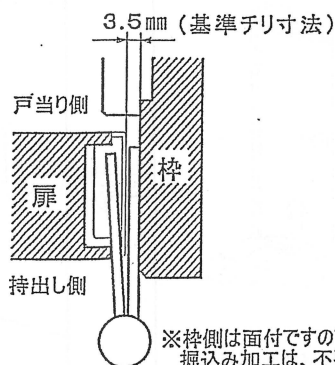


使用上の注意

- ① 調整時は、ハンドドライバーを使用して下さい。
- ② 調整時、固定ねじをゆるめ過ぎるとねじが脱落する恐れがありますのでご注意下さい。
- ③ 調整後は必ずしっかりと固定ねじを締めて下さい。


※枠側は面付ですので、掘込み加工は、不要です。

扉の調整方法


左右調整方法

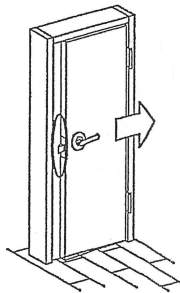

ラッチ側が当たる場合
→吊元側に移動する

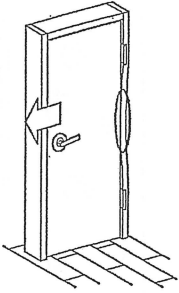


吊元側が当たる場合
→ラッチ側に移動する

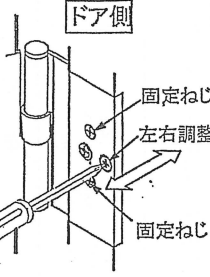


①固定ねじをゆるめる。
②左右調整ねじを回す。
・吊元側に移動したい場合
左に回す(最大2mm)
・ラッチ側に移動したい場合
右に回す(最大2mm)
③調整後、固定ねじを締付ける。

※左右調整ねじ1回転で、1mm動きます。


前後調整方法

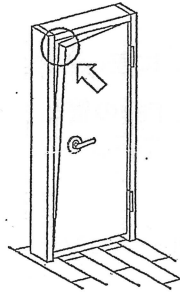

戸当りの上部に
扉との隙間がある場合
→上用丁番を奥へ、
下用丁番を手前へ

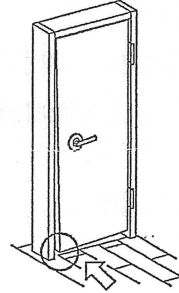


戸当りの下部に
扉との隙間がある場合
→上用丁番を手前へ、
下用丁番を奥へ

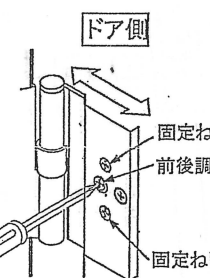


①固定ねじをゆるめる。
②前後調整ねじを回す。
・奥に移動したい場合
右に回す(最大2mm)
・手前に移動したい場合
左に回す(最大2mm)
③調整後、固定ねじを締付ける。

※前後調整ねじ半回転で、約2mm動きます。


上下調整方法

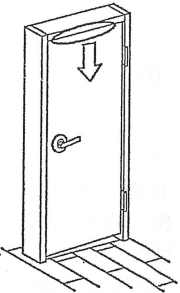

扉上部がすれる場合
→扉を下げる

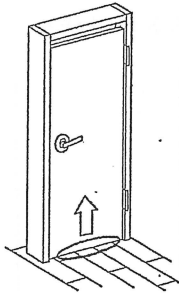

扉下部がすれる場合
→扉を上げる

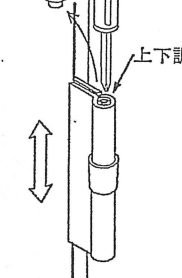

①下用丁番に付いている
樹脂儀星を取り外す。
②下用丁番の調整ねじを回す。
・扉を下げる場合
左に回す(最大2mm)
・扉を上げる場合
右に回す(最大2mm)
③樹脂儀星を取付ける。

※上下調整ねじ1回転で、1.5mm動きます。