

# 簡易タッチキー 機能変更についてのお知らせ

15年3月より、一部仕様を変更し、機能を向上させております。  
ご使用にあたりましては、以下の内容をご確認の上、ご留意いただきますようお願いいたします。

自動施錠“する(ON)”、“しない(OFF)”を選べるようになりました。

リモコンキーやタッチボタンで解錠した後は、自動施錠しましたが、自動施錠“する(ON)”“しない(OFF)”を選べるようになり、自分で確認しながら施錠できるようになります。




## ■自動施錠ON/OFFの切換え方法

受信器中央のねじを外し、  
①タッチボタンを押しながら  
②登録スイッチを押します。

●自動施錠OFF⇒ON  
「ピッ、ピー」

●自動施錠ON⇒OFF  
「ピッ、ピッピッピッ」

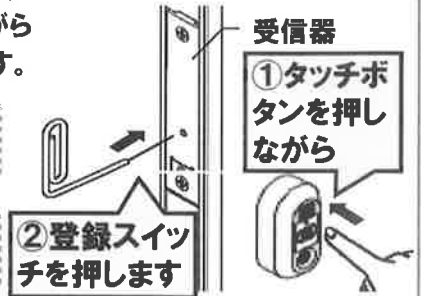

不正解錠を防止する機能が追加されました。


ピッキングなどにより、1つ目のカギが解錠されても20秒以内に2つ目のカギが解錠されなければ自動的にカギが再ロックされる機能が組み込まれました。これにより、ピッキングなどによる不正解錠を防止します。



※サムターンやキーで解錠する場合も2つ目のカギは20秒以内に解錠してください。20秒経過すると再ロックされます。  
※防犯アラーム付シリンダー（オプション品）の場合、シリンダーのシャッターを30秒開けると、アラーム音が鳴りましたが、この機能を追加することで20秒で再ロックされる為、アラーム音は鳴らなくなっています。

異常内容をお知らせするブザー音やLED表示が変わりました。

ブザー音やタッチ部のLED表示が変わり、異常内容が分かりやすくなりました。

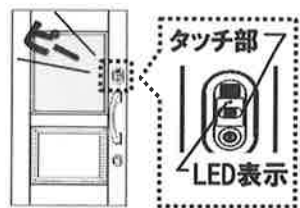

| お知らせ内容         | 変更前                 |         | 変更後                  |                |
|----------------|---------------------|---------|----------------------|----------------|
|                | ブザー音                | LED表示   | ブザー音                 | LED表示          |
| 開扉中に施錠操作をしました  | 「ピッ」音が<br>●●●●● 5回  | 消灯<br>● | 短い「ピ」音が<br>●●●●● 5回  | 赤色で点滅<br>●●●●● |
| 電池の交換時期になりました  | 「ピッ」音が<br>●●●●● 5回  | 消灯<br>● | 長い「ピー」音が<br>————— 5回 | 橙色で点滅<br>●●●●● |
| 電池切れになりました     | 「ピッ」音が<br>●●●●● 40回 | 消灯<br>● | 連続「ピー」音が<br>————— 5秒 | 橙色で点滅<br>●●●●● |
| 施錠(解錠)できませんでした | 「ピッ」音が<br>●●●●● 40回 | 消灯<br>● | 「ピッ」音が<br>●●●●● 20回  | 赤色で点滅<br>●●●●● |

施解錠を正しく行うことができるか動作確認するようになりました。

リモコン登録の時など、登録スイッチを押した際に上下のサムターンを動かし、施解錠が正しく行えるか、サムターンに異常が無い動作確認を行います。

※動作確認時にデッドボルトが一度出ますので枠などにぶつからないように扉は、開けたままにしてください。

## ■判定方法

①登録スイッチを押すと、②上下のデッドボルトが一度出て元に戻ります。その後、リモコンキーを登録してください。

●正常な場合  
・そのまま登録ができます

●異常がある場合  
・エラー音「ピ音」が20回鳴ります

①登録スイッチを押します

②デッドボルトが一度出て、元に戻ります

