

簡単電池錠・楽楽電気錠 専用リモコン・登録方法説明書

《工事店様へお願い》本説明書を必ずお施主様にお渡しください。

■専用リモコン登録方法

別売りの専用リモコンを追加することで、合計8個まで登録し使用することができます。追加登録をする際、既に登録済の専用リモコンのデータもすべて消去されますので、再度すべての専用リモコンの登録をしてください。

チェックポイント

- 登録するすべての専用リモコンのボタンを押し、リモコンランプが点灯することを確認してください。
- リモコンランプが点灯しない場合は、下記の「専用リモコンを玄関ドア付近に保管される場合」をご参照ください。

① 登録する専用リモコンを用意して扉を開け、受信器中央部のねじを取外します。
つまようじ・ヘアピン等の先の細いものを利用して、約1秒登録スイッチを押します。

ピピピピッとブザーが3回鳴ります。

② 30秒以内に専用リモコンのボタンを押します。(リモコンランプが点灯します。)


登録した専用リモコンの個数分のブザーが鳴ります。

③ 30秒以内に次の専用リモコンのボタンを押します。(リモコンランプが点灯します。)

30秒後にピー音の後に登録個数分のピップ音が鳴ります。

登録終了

④ 登録を終了したら必ずねじを付けてください。

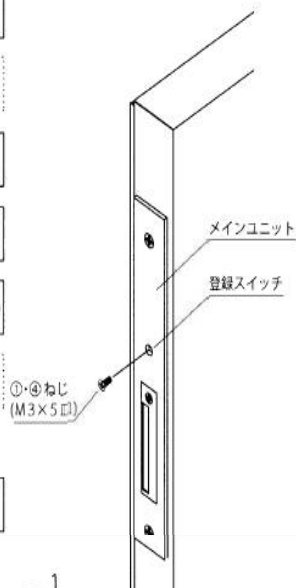



■専用リモコンを玄関ドア付近に保管される場合について

やむを得ず玄関ドア付近に保管される場合は、必ず専用リモコンの電源をOFFにしてください。

●専用リモコンの電源のON/OFF方法

専用リモコンのボタンを長押し(約3秒間)することで電源のONとOFFが切り替わります。

- 電源ON時はボタンを押すとリモコンランプが点灯します。
- 電源OFF時はボタンを押しても点灯しません。ボタンを長押ししてもリモコンランプが点灯しない場合は電池切れの可能性があるため、電池を交換してください。(※1)

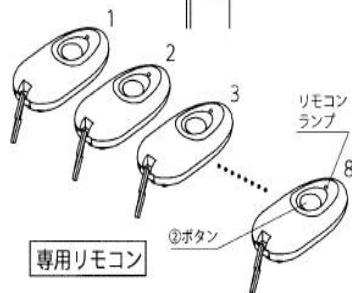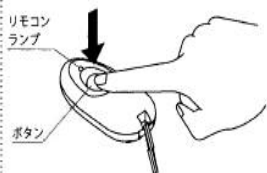

■カギ(●)携帯のお願い

外出時は必ずカギ(●)を携帯してください。以下のような場合、専用リモコンにて解錠することができません。

- 停電、又は電池切れの場合
- 専用リモコンが電池切れの場合
- 専用リモコンを持たずに外出された場合

■専用リモコン取扱い上のお願い

■下記条件では作動しない場合がありますのでご注意ください。

- 金属ケースの中に入れたり、又は金属類に覆われて携行した場合
- 専用リモコンを携帯電話や無線機など、無線受信機器と一緒に携帯した場合
- 近くで電波式の他の専用リモコンを操作している場合
- 専用リモコンの近くにパソコンなどの電化製品がある場合
- 専用リモコンの電池消耗時や近くにテレビ塔、発電所や放送局などの強い電波・ノイズを発生させる設備のある状況下などでは作動範囲が狭くなったり、作動しないことがあります。

■専用リモコンは信号発信機を内蔵している電子部品です。故障の原因となりますので以下の項目をお守りください。

- 高温になる場所に置かないでください。
- 強い衝撃などを与えないでください。
- 水に濡らさないでください。
- 磁気を帯びた機器の近くに置かないでください。

《※1 専用リモコンの電池切れの確認方法》

ボタンを押すと、リモコンランプが点灯します。4秒以上長押ししてもリモコンランプが点灯しない場合は電池を交換してください。(電池寿命：約1年)

