

HB110-Ⅲ(露出)取付説明書

⚠ 必ずお読み頂き、正しく取付けを行ってください。

SLA82610-A-200 (HB110-Ⅲ 本体)

SLA82610-C-200 (HB110-Ⅲ S 本体) SLA82620-A-100 (HB110-Ⅲ フェース)

SLA82610-C-200L (HB110-Ⅲ L 本体)

本体付属品

圧着スリーブ
(直線重ね合せ用・P2)
—2ヶ (1ヶ予備)


フェースねじセット内容

トラス小ねじM4 長さ 10 —2本
(固定用)
六角軸・対辺 8 長さ 19 —1ヶ
(接続用)


露出ボックスの取付け

※ 露出ボックスは、ボックスの傾きが極力ないように取付け、調整してください。
露出ボックスの傾きがそのままフェースの傾きとなってしまいます。

① 床からの高さや壁からの距離

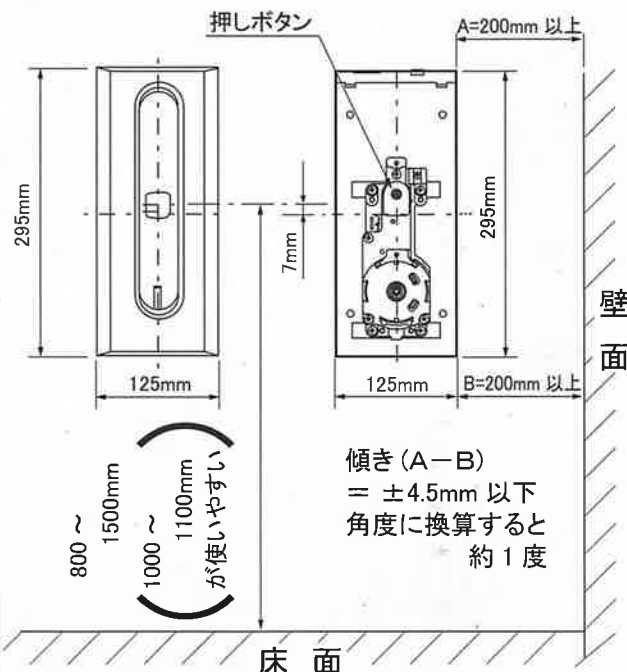

② ワイヤの固定

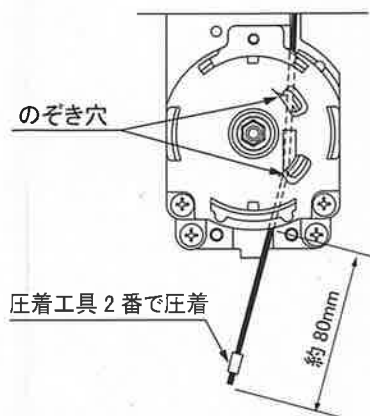


ワイヤをドラムに通し、80mm程度
出た場所でワイヤを切断し、圧着
スリーブを通し圧着してください。

※ 圧着には圧着スリーブ用の専用工具を
使用してください。

⚠ ボックス取付け用ねじ:M5~M6 ねじ (現地調達)

③ 開放禁止機構

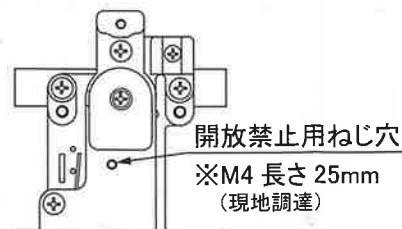

開放禁止用ねじ穴に下記指定のねじを付けると
押しボタンを押しても、第三者に窓を開けられる
のを防ぐことができます。

※ 必ず貼り紙等と併用してください。

※ ねじを外すときは、押しボタンが復帰されていることを
確認してから外してください。

使用ねじ:M4 長さ 25 のナベ小ねじ (現地調達)

フェースの取付け


※ ハンドルに 15kg 以上の力を加えると部品が破損する
ことがあります。

① 本体に六角軸をはめてください。

② 六角軸にフェースの六角穴が 合うようにフェースをかぶせて ください。

③ フェースの傾きを調整してから ねじを締めつけてください。

トラス小ねじ
(M4 長さ 10mm)

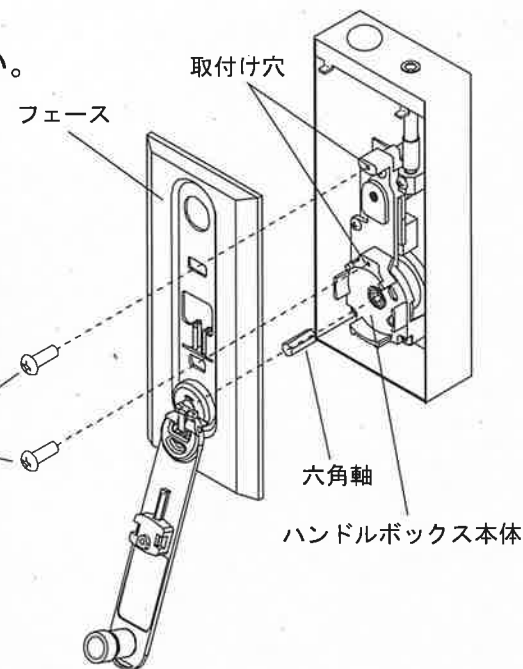

⚠ 作動確認する前に

- ・ 全ての部品が正しく取付けられているか確認してください。
- ・ 窓の開閉時に部品、工具、モルタル等の干渉物や落下物がないか確認してください。
- ・ 外部にゴンドラや足場がないか、人等がないか安全確認してください。

⚠ 部品は品質保証のため、純正部品を使用してください。