

操作表示器 SSP-G1D、SSP-G1E 取付説明書

お客様用 工事店様用

この度は、操作表示器 SSP-G1D、SSP-G1Eをご購入頂き誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取付説明書をお読み頂き、正しくお使いください。


■取付上の注意



感電防止のため、作業前にはブレーカーを切ってください！
また、操作盤等の電源スイッチを「OFF」にしてください！
誤配線は故障の原因となります。正しい結線を行なってください。

■取付方法


図はSSP-G1Dの場合

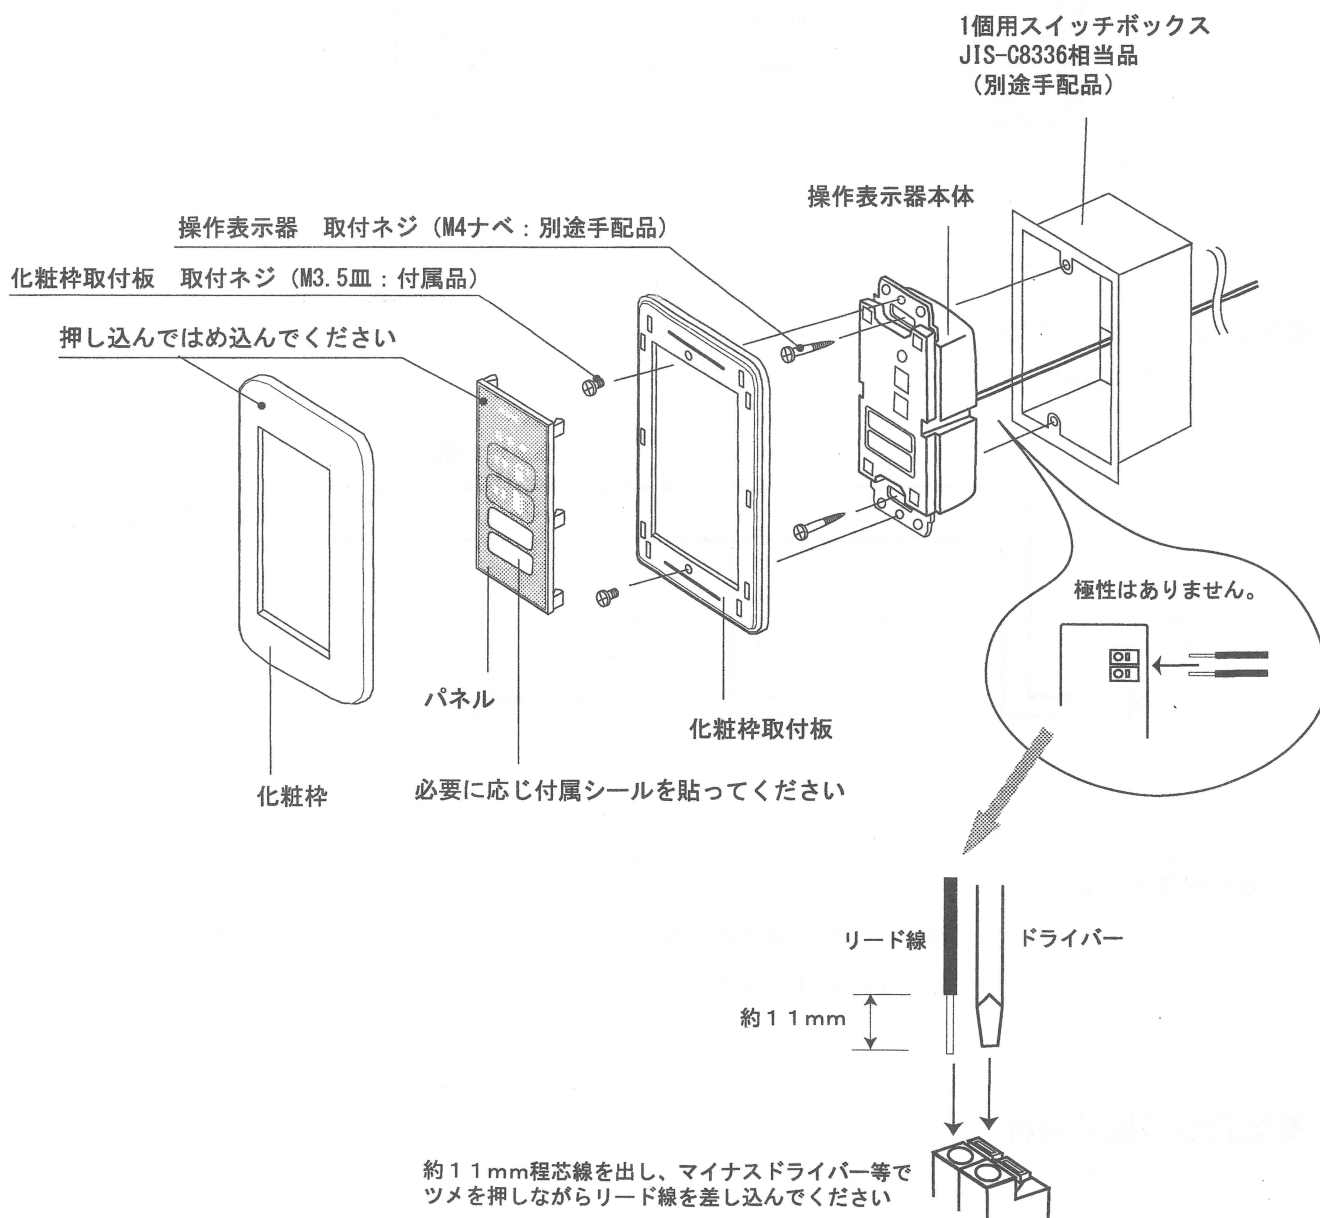

■ 各部の名称


操作表示器の各部の名称を下に示します。

操作表示器は電気錠操作盤側の運用モードによってスイッチの機能がかわります。
付属のシールを貼って使い分けてください。取扱方法は操作盤の取扱説明書を参照してください。

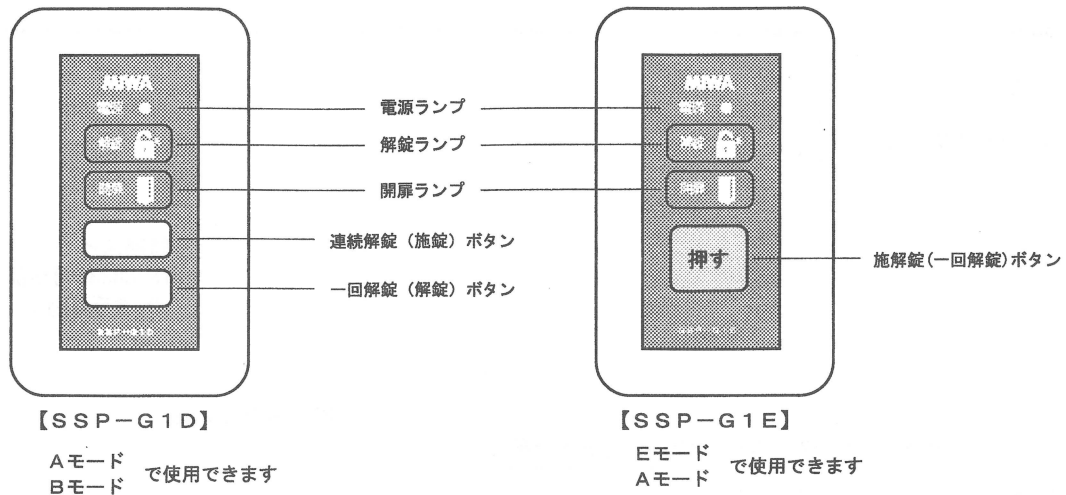

■ 2 台以上使用する場合

下図の様に接続してください。

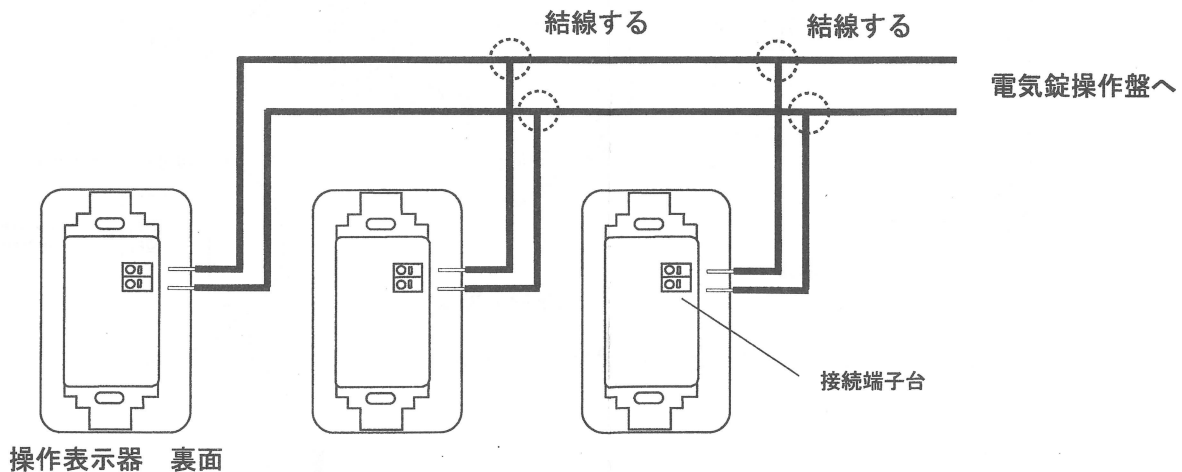

操作盤と操作表示器の配線長については操作盤の取扱説明書を参照してください。
最大接続数は3台です。

美和ロック株式会社

本社：〒105-8510 東京都港区芝3丁目1番12号 Tel: 03 (4330) 3069 (代)
支店：横浜、北陸、中部、関西、九州
営業所：札幌、仙台、広島、高松、沖縄
工場：伊勢、玉城、盛岡、川崎