

C形押ボタンスイッチ結線説明書

1. 機能


カウンタ		カウンタ付	カウンタ無
外観			
定格		DC24V, 25mA	AC250V, 7A
リード線	押ボタン信号線	B1(黒), B2(赤), B3(白), B4(緑)	
	カウンタ補助線	C+(黄), C-(青)	
接続	コネクタタイプ	防水コネクタ CA01A5-04B0-02	
	圧着端子タイプ	TGVB-1.25	

2. 結線方法


押ボタンスイッチの結線方法は、各製品の取付を参照願います。

下記に両面操作時の結線を紹介します。

(1) 無線信号装置 両面操作

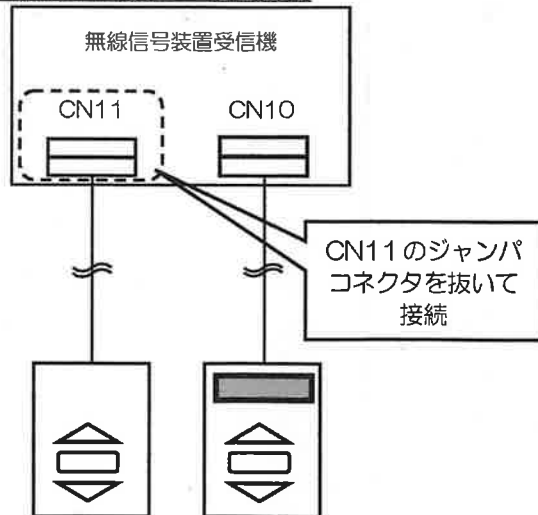


(2) ブロードシャッター 両面操作

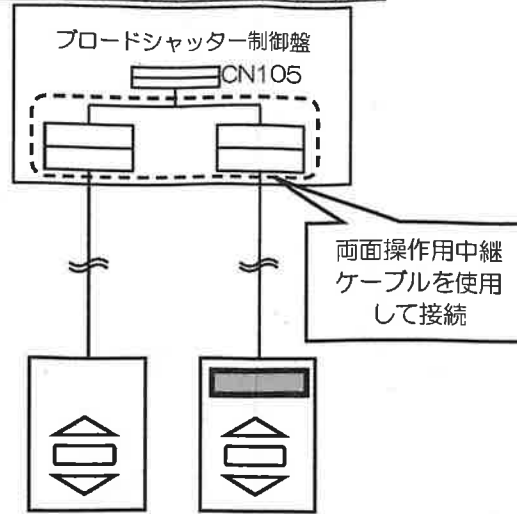

注) 上記はSB10E/20Eを示し、上記以外の場合は(3)と同様に接続する。

(3) 中継ボックス 両面操作 (高頻度グリル等)

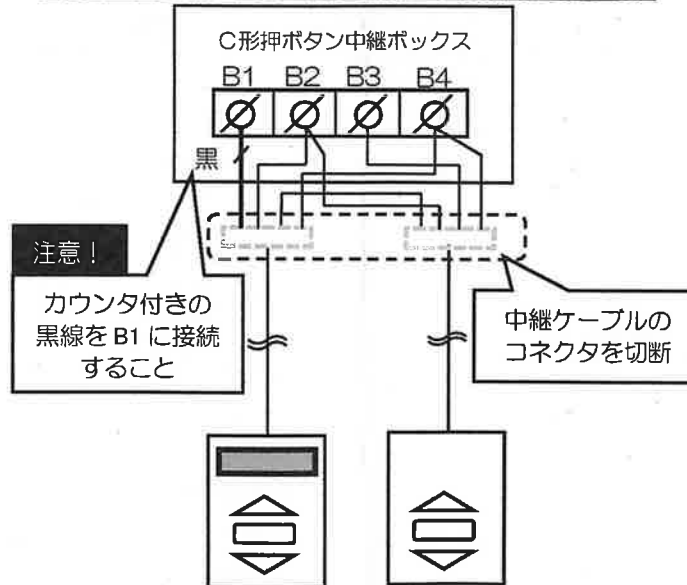


3. 動作確認

押ボタンスイッチの開・閉・停止ボタン操作
→シャッターが上昇・下降・停止し、シャッター
上昇時にはカウントアップすることを確認

注) ラジオート併用の場合は、ラジオートでも
カウントアップすることを確認すること。

4. 防雨形として使用する場合


(1) コネクタタイプ (2) 圧着端子タイプ

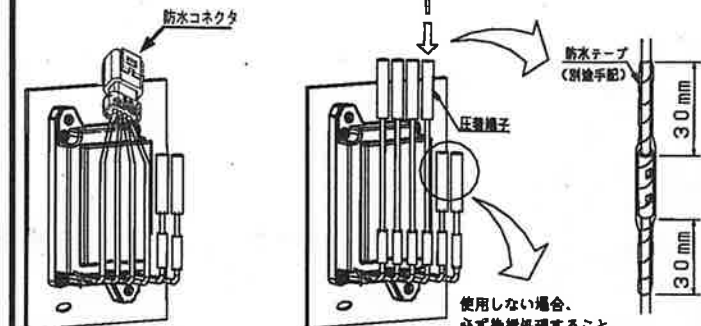

・防水コネクタのため
防水処置は不要

・圧着接続後、防水テープ
の幅半分を重ね、テープ
を伸ばしながら巻くこと

5. 高頻度の場合

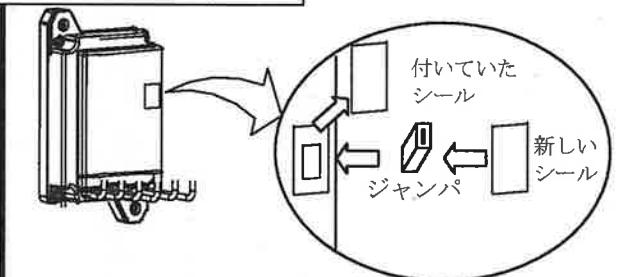

カウンタの点滅開始回数を1万回から10万回に変更
してください。(メンテナンス報知機能として、設計耐
用回数になるとカウンタ表示が点滅します。)