

# 可動網戸の取付け

## ▲ 注 意

- 網戸が外れてケガをするおそれがありますので、下記事項をお守りください。
  - ・ 網戸外れ止めの調整は必ず行ってください。
  - ・ 自走防止ストッパー付の場合においても網戸外れ止めの調整は必ず行ってください。
- 【網戸S、M、L型の場合】
- ・ 網戸外れ止めのレバーは3目盛以上戻さないでください。

## ■ 取付け上のお願

- ねじを、 $2.5 \pm 0.5 \text{ N} \cdot \text{m}$  ( $25 \pm 5 \text{ kgf} \cdot \text{cm}$ ) のトルクで止めた後、ゆるみ・ガタツキ・組立てズレがないことを確認してください。

## ■ ねじ一覧表

| ①                                                                                  | ②                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| 特平小ねじ<br>M5×10(D9)                                                                 | 皿タッピンねじ<br>M3×8                                                                     |


## ■ 取付け順序

### 【網戸L型の場合】

### ① 網戸アタッチメントの取付け


- 網戸アタッチメントの上下を確認して下図のようにたて枠に斜めに当て、たて枠リップの先端がはまってから強くはめ込みます。網戸アタッチメントとたて枠との寸法を測定して16.5mmになっているか確認してください。(上端、下端、中間の3箇所を測定してください。) 網戸アタッチメントの上下にあいている穴を、ねじ①で固定します。取付け位置は下枠に合わせてください。

※ 自走防止ストッパー付の場合、網戸を固定しない側のアタッチメントはありません。

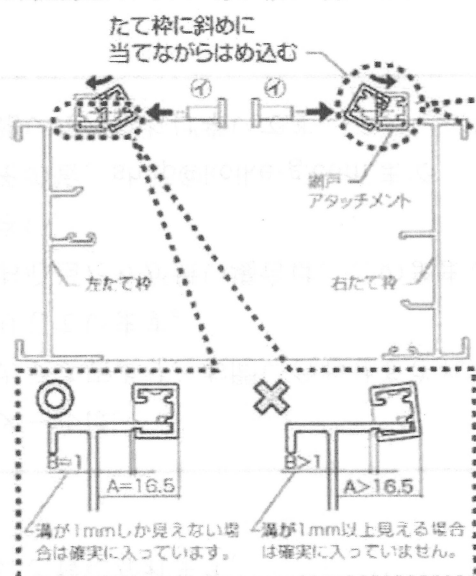

※ 網戸の建込み、調整方法は「【網戸全タイプ共通】」を参照してください。

### ● 片引き窓の場合

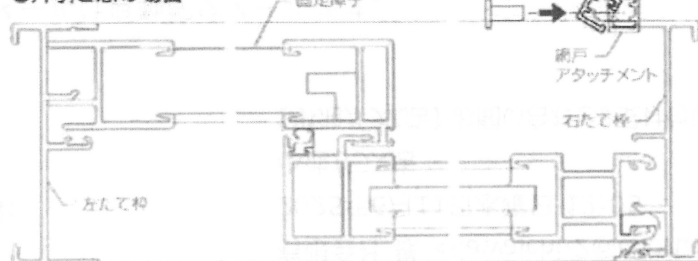

### ■ 取付け位置

#### ● 一般下枠仕様

切断寸法 を教えて下さい

網戸アタッチメントを  
下枠に合わせる


#### ● ノンレール下枠仕様

下枠

網戸アタッチメントを  
下枠にのせる


＜適用形材＞

|          |          |
|----------|----------|
| TO-1Y021 | TO-1Y182 |
|          |          |



＜④スペーサーの使用数量n＞ ④スペーサーの取付位置

| サッシ本体サイズH         | 使用数量n | 取付位置 |
|-------------------|-------|------|
| H ≤ 1000の時        | 1     |      |
| 1000 < H ≤ 1500の時 | 2     |      |
| 1500 < H ≤ 2000の時 | 3     |      |
| 2000 < Hの時        | 4     |      |

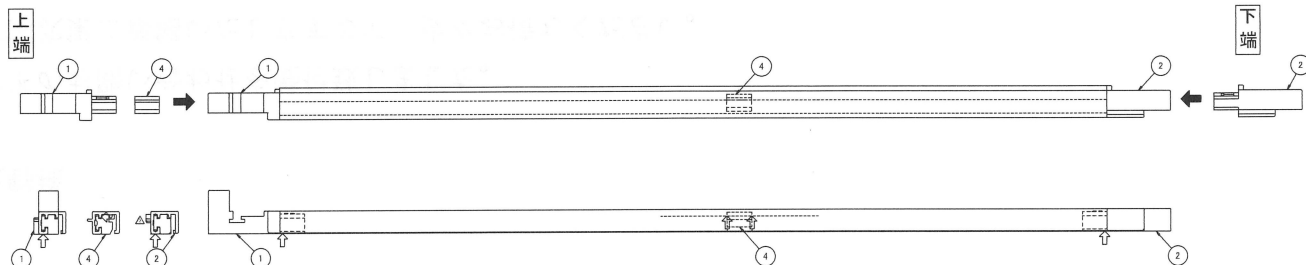

注1) 本図は姿図上の実線部の部材を示す。姿図上の破線部の部材は、本図と対称とする。


注2) ④はカシメ部を示す。

注3) ①②③取付け前に、まず端部から④を取付けてください。

注4) L/R区分( )内は姿図上の破線部の部材用を示す。

注5) ④の部品取付はカシメ固定の場合、両脇にカシメること。ボンド付の場合、立てた時にスペーサーが自重で動いてしまう場合は両脇に接着のこと。詳細はBMP-503-T01を参照してください。

注6) 適用形材の詳細な使用区分はE709WA1161を参照してください。

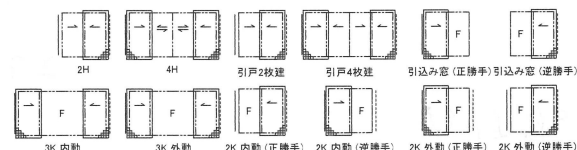

| ④  | スペーサー | BMP-503 | -    | n  | ボンド付またはカシメ |         | ○              | ○              | ○△             | ○△             | ○△             |
|----|-------|---------|------|----|------------|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| ③  | 下塞ぎビス | BMP-690 | L(R) | 1  | 接着またはカシメ   |         |                |                | ○              | ○              |                |
| ②  | 下塞ぎビス | BMP-474 | L(R) | 1  | 接着またはカシメ   |         | ○              | ○              |                | ○              |                |
| ①  | 上塞ぎビス | BMP-463 | L(R) | 1  | 接着またはカシメ   |         | ○              | ○              | ○              | ○              | ○              |
| 番号 | 部品名称  | 部品番号    | L/R  | 員数 | 取付方法       | 注意事項/備考 | 内外は必ずし<br>取付区分 | 内外は必ずし<br>取付区分 | 内外は必ずし<br>取付区分 | 内外は必ずし<br>取付区分 | 内外は必ずし<br>取付区分 |

＜SCALE: 1/1＞

|    |                                   |    |    |    |
|----|-----------------------------------|----|----|----|
| 日付 | 21.03.29                          | 実測 | 標準 | 作成 |
| 名称 | H921 PRO-SE 可動引戸<br>アタッチメント 持ち出し中 |    |    |    |
| 図番 | H921UBXR01                        |    |    |    |

承認日: 2021/08/06