


〈召合せ錠（内）の交換〉

- ・室内側よりB部ねじを外し、A部（トリガーボルト）が黒色のものと交換して下さい。（図-1）

注）取付ねじを外す際には、ねじを失さないよう注意願います。

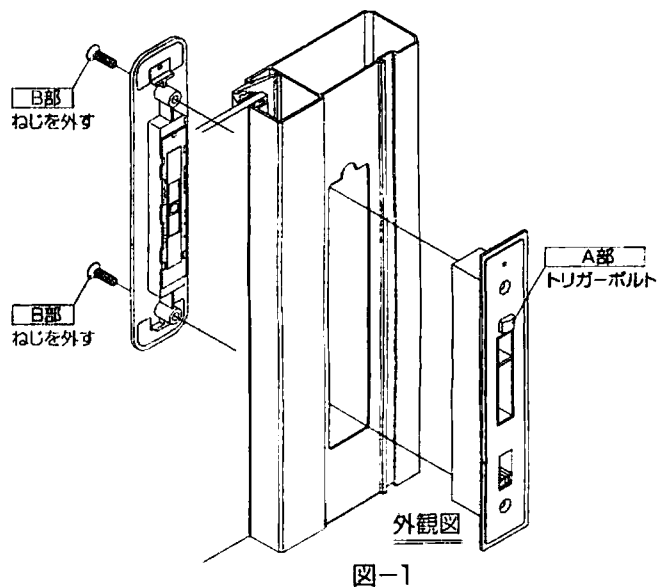

〈召合せ錠（外）の交換〉

交換条件

召合せ錠（外）のC部に1mmの凸部がないものについては、同梱のストライクと交換して下さい。（図-2）

※1mmの凸部があるものは交換不要です。

- ・室内側よりD部ねじをゆるめ（上部ねじははずす）ケンドン式にて本体を取り外して下さい。（図-2・3）

注）取付ねじを外す際には、ねじを失さないよう注意願います。

- ・次に、取り外した本体のE部ねじを取り外し、同梱の新しいストライクを同梱ねじにて取り付けて下さい。（図-4）
- ・障子への取り付けは先程の逆要領にて行って下さい。

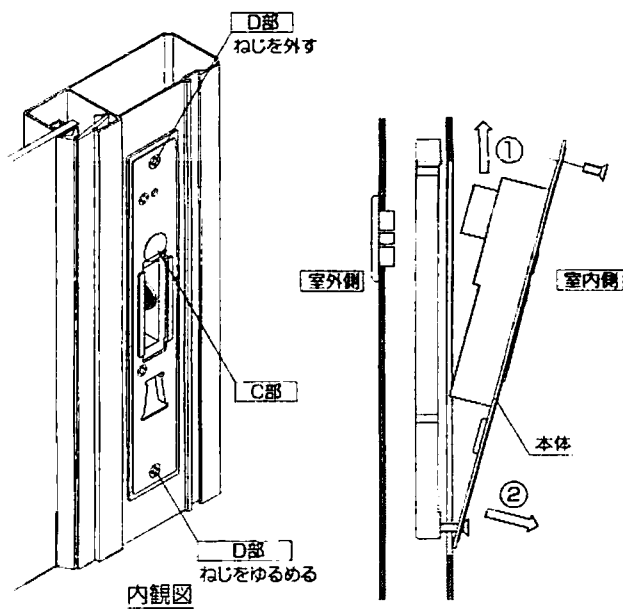


図-2

図-3

- ・上記交換が終了しましたら、室内側及び室外側からそれぞれ施解錠できるかどうかご確認ください。

注意 正しく取り付けられていない場合には、施解錠操作が重くなり最悪の場合施解錠ができなくなる恐れがあります。必ずセットピン等で、芯出しをしてください。

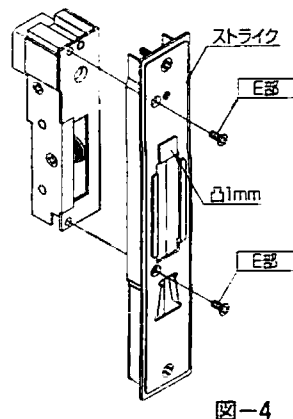


図-4