

●この説明書は、必ずカードキーの登録をされる方にお渡しください。



- ① 登録したいカードキーをすべて集めます。(すでに登録済みの分も含みます。)
※新たに1枚でも登録するとそれまでの登録データがすべて消去されます。今まで登録されていたカードキーも再登録しない限り使用できません。



- 解錠し、ドアを開けます。



- ② フタのねじをゆるめます。




- フタを外します。



- 「ビー」音が鳴るまで登録ボタンを押します。



- ③ 1枚ずつカードキーをマークにかざし登録します。

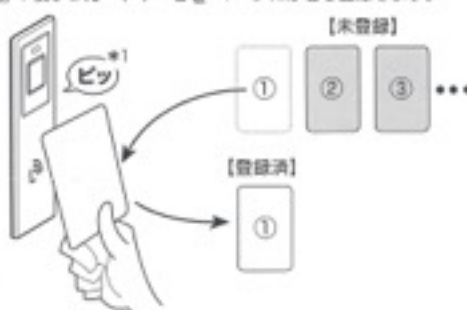

- ※1) 登録の初回、登録済み枚数分だけ「ビー」音が鳴ります。
(例: 1枚目「ビー」、2枚目「ビー、ビー」)
※5枚ハンドルの場合、マークはハンドルに付いています。


■便利な機能について
付属カードキーの他に別売品のタグキーおよび、市販の「Eddyカード」「おサイフケータイ」*2も同じように、登録・使用することができます。



*2) おサイフケータイ。をカギとして使用される場合は、楽天Eddyアプリのダウンロード・初期設定が必要です。楽天Eddyアプリ導入方法は「楽天Eddy」のオフィシャルサイトを参照してください。
<http://www.rakuten-eddy.co.jp/>



- ④ 約30秒待つと登録が終了し、「ビー」音の後、登録枚数分「ビー」音が鳴ります。



- フタを元に戻します。



■お知らせ

- 1台のドアにカードキーは最大20枚まで登録できます。
- 20枚目のカードキーを登録すると、すぐに登録終了(④)になります。
- 1枚のカードキーを複数のドアに登録することができます。(数の制限はありません。)

カードキーの取扱い上のお断り事項

- 強い衝撃を加える事や折り曲げたりしないでください。内蔵部品が壊れるおそれがあります。
- 表面を金属など硬いものでこすったり、薬品で拭いたりしないでください。傷がついたり、印刷部が変色する場合があります。
- 車内など高温になる場所で保管しないでください。
- 次の条件下では作動しない場合がありますので注意してください。
 - 複数の非接触型ICカードと一緒にかざした場合
 - 金貨ケースなどの電波の通りやすい材質に覆われた状態でかざした場合
 - 小銭が入った財布に入れた状態でかざした場合
- 機器の故障や電池切れなどカードキーで解錠操作ができない場合もありますのでカードキーと合わせて必ずカギ(鍵)も持って出掛けください。



- 「楽天Eddy(ラクテンエディ)」は、楽天グループのアプリ/デバイス/電子マネーサービスです。
●「おサイフケータイ」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。
●「CAZAS plus」のシステムは、当社(株式会社LIXIL)が動作確認・保証しています。

●当社は、当社の商品/サービスおよび当社の顧客の個人情報/権利を保護するために、利用にあたっての注意事項、メンテナンスその他の目的のために利用いたします。
当社の個人情報/権利の取り扱いについては詳しくは当社のホームページの「プライバシーポリシー」をご覧ください。