

※左図を参考に下記の手順でお取付けください。

① サブロック取付け


- シリンダー②をサブ箱錠⑤に差し込み、室内側よりネジ③で取付けてください。
 注1. シリンダーのMIWAマークは上側になります。
 注2. シリンダーの出張りでサブ箱錠をはさんでください。
- 鍵操作時の箱錠振れを防止する為、必ず振れ止め金具⑦をシリンダーに軽くねじ込んでください。
- 外側エスカッション⑥をシリンダーに差し込み、内側からサムターン①と着色ネジ③で止めてください。

② レバーセット取付け

- シリンダー②を箱錠⑨に差し込み、室内側よりネジ③で取付けてください。
 注1. シリンダーのMIWAマークは上側になります。
 注2. シリンダーの4ヶ所の出張りを箱錠の角穴に合わせてください。
- 鍵操作時の箱錠振れを防止する為、必ず振れ止め金具⑦をシリンダーに軽くねじ込んでください。
- 外側ハンドルセット④を箱錠の穴に差し込み、内側レバーセット⑧と着色ネジ①で止めてください。
- ハンドル下部をワッシャー⑭を使用し、着色ネジ①で固定してください。

販売元
製造元

美和ロック株式会社

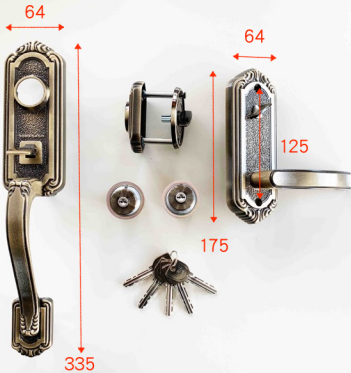

52



68



52