




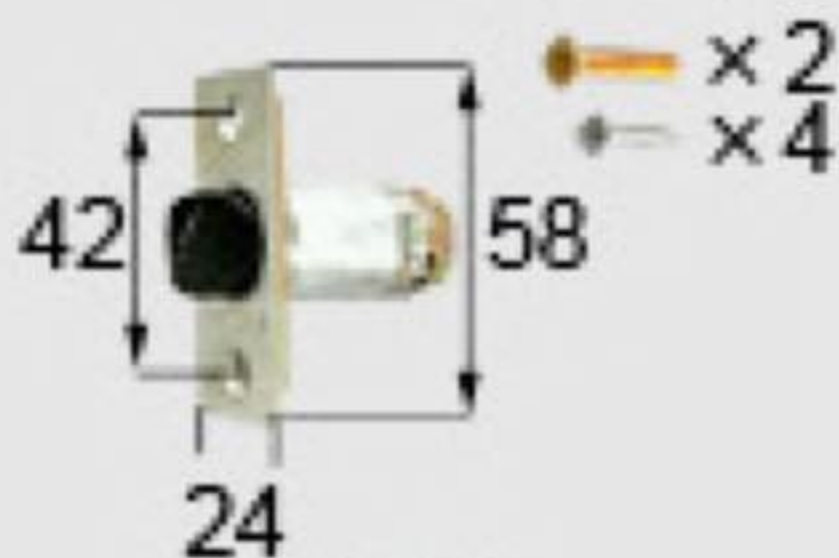

MIWA

LL 取付説明書

取説番号 086 -1

⑤ 化粧カバー

④

③

① 下図の切込図に従って、ドアに所定の切込みをし、ラッチを取り付けて下さい。

② ケースの切欠部がラッチの足に入るよう、取り付けて下さい。

〔内部機構を動かさず、そのままの状態を取り付けて下さい。内部機構を動かして取り付けますと錠前が作動しないことがあります。〕

③ ②を押えたまま③をはめ込んで下さい。

④ ネジを締付けて下さい。

⑤ 化粧カバーの突起部を③の角穴へ押し込み取り付けて下さい。

⑥ ストライクは、ラッチに合わせて取り付けて下さい。

ラッチの足

① ラッチ

切欠部

②

⑥ ストライク

直径21mmの穴
(7分)

ドリルの
中心

ドア
厚が
36 mm の時
33 mm の時
30 mm の時

フロントの縁

(折り曲げて下さい。)

フロントの中心線

フロントの縁

この点を中心にして直径100mmの穴をあけて下さい。

美和ロック株式会社

〒105-8510 東京都港区芝3丁目1番12号