
 図はR(右)勝手取り付け例で、浴室側より見たものです。

◆ 取り付け手順

1. 錠本体①を切欠孔にはめ込み、扉の勝手に応じてラッチの向きを合せて下さい。
2. フロントカバー②を錠本体にはめ込み、ビス③にて取付けて下さい。
3. 外部化粧座④を室外からはめ込み、内部化粧座⑤をビス⑥にて取付けて下さい。
4. ハンドル⑦をはめ込み、ハンドル⑧をビス⑨にて取付けて下さい。

注) 丁番の取り付けは刻印のある方を枠に取り付けてください。

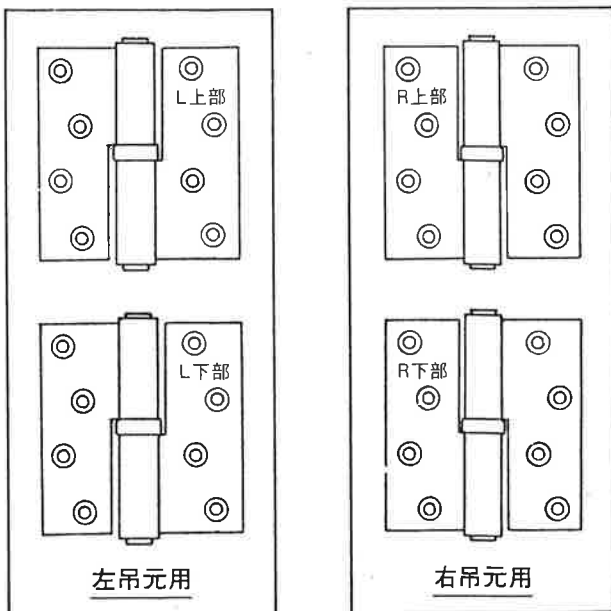

◆ 梱包内容明細

| 名称 | 数量 | 包装 | 備考 |
|-----------|------|-----|--------------------|
| 内外化粧座 | 各1 | ポリ袋 | |
| 内外レバーハンドル | 各1 | | |
| 錠本体、フロント | 1セット | ポリ袋 | |
| 化粧座取付ビス | 2 | ポリ袋 | 着色 ⊕サラM4×20 |
| ハンドル取付ビス | 1 | | 着色 ⊕丸サラM4×12 |
| 錠取付ビス | 2 | | Cタッピング ⊕サラ4φ×12 |
| 丁番 | 2 | | ポリル箱 +サラM4×12 |
| 丁番取付ビス | 16 | ポリ袋 | |