


1. オペレーター①がサッシの左右どちらに付くか確認してください。
2. オペレーターをサッシに取付ける前に下記の状態にしてください。

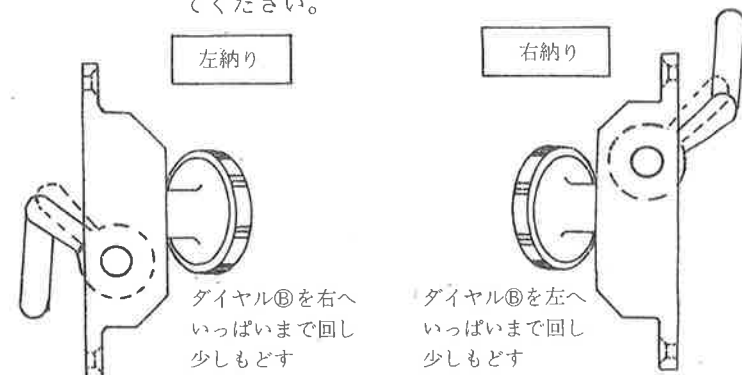

3. オペレーターをガラスの縮まった状態で取付ビス③で取付けてください。
 注) 右納りの場合…コネクティングロッド④を上向きにして切欠穴に挿入してください。
 左納りの場合…コネクティングロッド④を下向きにして切欠穴に挿入してください。
4. コネクティングロッドをロッド⑤に取付ビス⑥で取付けてください。

別梱品 K-11106
(本体組立ビス袋に入っている取付ビス)

- 注) ロッドの切欠穴とコネクティングロッドのネジ部をダイヤルを回し合せてください。
5. 左右納りに合ったシール⑧⑨を貼ってください。