



下ストッパー(KC921)取付け方

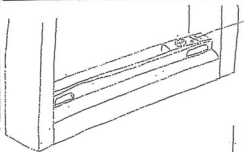

破損した下ストッパーは
ニッパー等で、切り取る

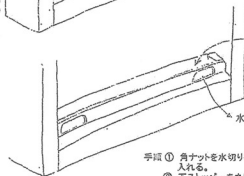

交換用下ストッパー



水切り孔

- 手順 ① 角ナットを水切り孔から下枠溝に入れる。
② 下ストッパーをネジで固定する。
③ 本体は下ストッパーに差込む形で吊りこまれます。