


ロイヤル玄関引戸錠取付説明書

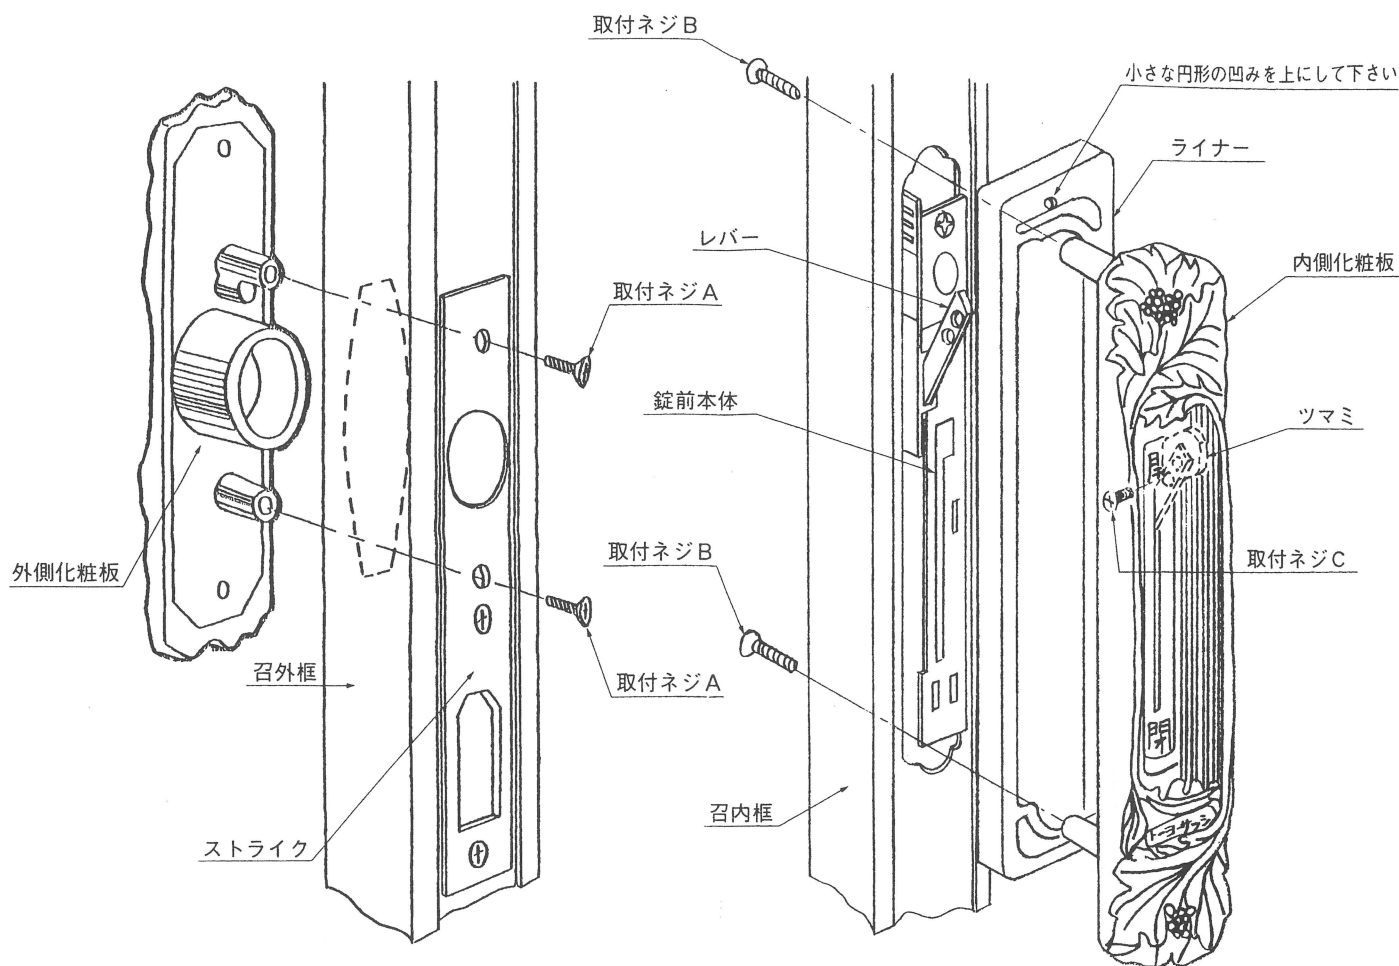

1. 召外框にストライクと外側化粧板を取付ネジ A で固定して下さい。

2. 召内框に錠前本体と内側化粧板およびライナーを取付ネジ B で固定して下さい。

ライナーは召内框と内側化粧板の間にはさみ込んで下さい。

(注) ライナーには上下方向があります。上図のように小さな円形の凹みのある方を上にして下さい。

3. 錠前本体のレバーの先端にツマミを取付ネジ C にて取り付けて下さい。

4. 取付ネジ B を軽くゆるめて下さい。

5. 扉を閉め、錠前を鍵またはツマミで作動し、錠前の芯が合うように錠前全体の位置を調整して下さい。

6. 調整が終わったら取付ネジ B を完全に締め付けて下さい。

7. 鍵およびツマミにて錠前がスムーズに作動することを確認して下さい。

	取付ネジ A	取付ネジ B	取付ネジ C
ロイヤル玄関引戸	皿小ネジ M4×20 2本	皿小ネジ M4×30 2本	皿小ネジ M2.6×6 1本
ロイヤル店舗	皿小ネジ M4×14 2本	皿小ネジ M4×25 2本	皿小ネジ M2.6×6 1本