


1. ケースを取付けてください。

- 主錠ケースは扉の勝手に合わせ、ラッチボルトの向きをかえてください。
- フロントとケースを取付ネジで取付けてください。
- 補助錠ケースは赤丸シールを下側にして、取付ネジで取付けてください。

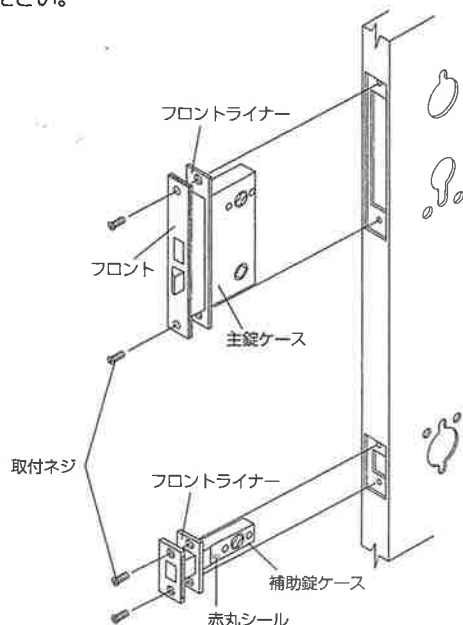


● フロントライナー取付枚数

製 品 名		主錠	補助錠
・コーラル	・チャイム	0	0
・クリード	・エタージュ	2	1
・ふれあい			
・ふれあい断熱Ⅱ型		4	2

※製品名が不明の場合は、フロント面がアルミ材とほぼ同一になるようにフロントライナーを入れてください。

2. シリンダーを取付けてください。

- シリンダーはMIWAマークを上側にしてケースに挿入し、取付ネジにて取付けてください。フレドメはあらかじめ左へ回してゆるめておき、ケースに挿入したら扉面まで軽く締めこんでください。

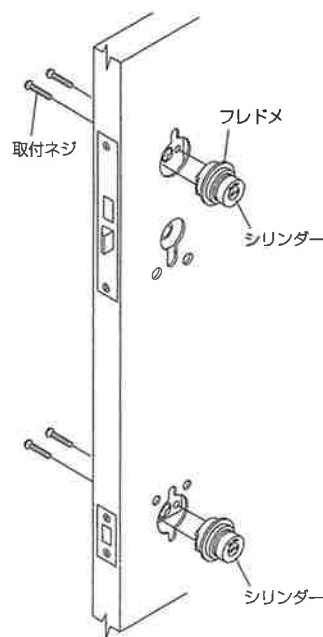

3. エスカチオン、ハンドルを取付けてください。

- 外側エスカチオンをシリンダー側より挿入し、内側エスカチオンを取付ネジにて仮止めてください。

「サムターンツマミはデッドが引込んだ状態で垂直になるよう取付けてください。」

- 外側ハンドルをシリンダー側より挿入し、内側ハンドルを内側より挿入し、トメネジを締め込んでください。
- ハンドルの動きをご確認のうえ取付ネジを締めつけてください。

