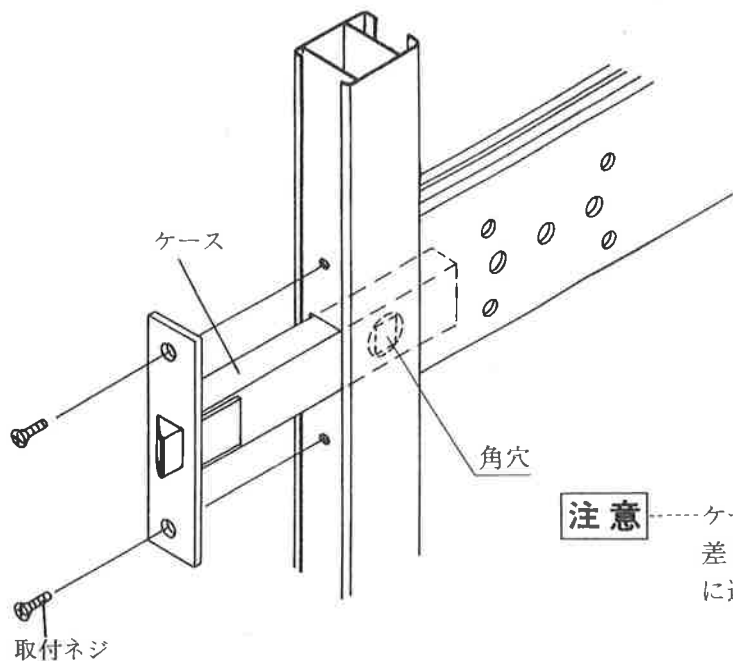


① ケースを取り付けてください。

注. 扉勝手に合せ、ケースを切欠穴に挿入し、取付ネジにて取り付けてください。



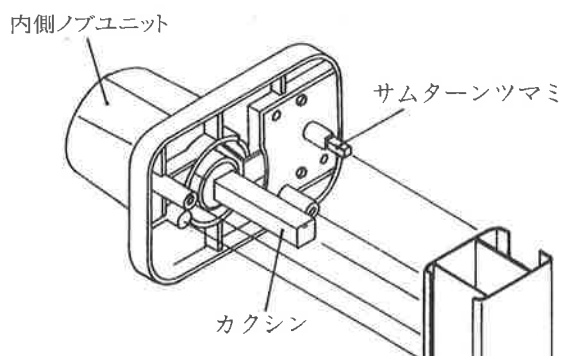
注意 ----- ケースの角穴に、ドライバーなどを差し込み、作動させることは、絶対に避けてください。

② ノブを取り付けてください。





● 扉内側（浴室側）より内側ノブユニットをケースに合せ挿入し、扉外側より外側ノブユニットを内側ノブユニットのカクシンおよび、サムターンツマミを合せ挿入し、取付ネジにて取り付けてください。

注1. 外側、内側ノブユニットを合せて挿入する際、ミゾボタン、サムターンツマミの方向は詳細図を参照してください。（詳細図通りでないと作動しません。）

注2. 取付ネジを締め付けるときは、最初にゆるく締め付け、ノブ、サムターンツマミを数回作動させ、動きの良いところで強く締め付けてください。



ヒョウジバン・サムターンツマミ方向詳細図
ミゾボタン

	外側ノブユニット	内側ノブユニット
解錠時	ヒョウジバン…青  ミゾボタン…縦方向	サムターンツマミ…縦方向 
施錠時	ヒョウジバン…赤  ミゾボタン…横方向	サムターンツマミ…横方向 

注意 ----- ノブを回転させる場合は、カクシンをケースの角穴に完全に差し込んだ状態で、行なってください。

