



キ—5本



玄関引戸 交換錠セット (玄関引戸 宝達・T型)

取付説明書

▲注意

- 作業を開始される前に、本説明書を必ずお読みください。
- 組立ねじは必ず指定のものを使用してください。









■説明書で使用されているマークには以下の意味があります。

▲注意

取扱いを誤った場合に、使用者が障害を負う危険性または物的損害の発生が想定されます。

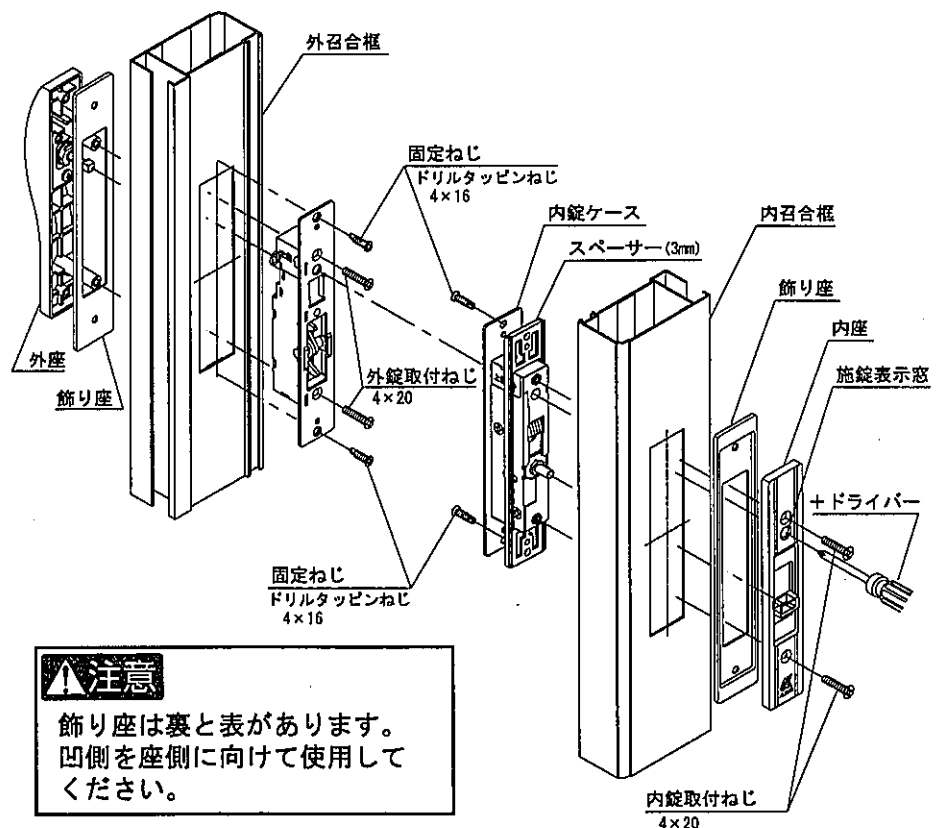
玄関引戸

部品一覧

名称	姿 図	入数	備 考	名称	姿 図	入数	備 考
外 錠		1		内 錠		1	
外錠取付ねじ M4×20		2		内錠取付ねじ M4×20		2	ねじ頭部塗装
飾り座		2		スペーサー		1	厚さ3mm
固定ねじ ドリルタッピンねじ 4×16		4	調整後固定用	キー		5	樹脂カバー付

錠セットの取付け

- ① 既存の錠を外してください。
- ② 図を参考に、外障子に外錠を取付け、ねじで固定してください。その際に錠と切欠の中心を合わせる様に取付けてください。
- ③ 同様に、内障子に内錠を取付け、ねじで固定してください。
- ④ 障子を閉めた状態で、③で締めつけた内錠の取付ねじを少し緩め、施錠表示窓から+ドライバーを差し込み位置を合わせてください。
- ⑤ ④で緩めたねじを再度締め、内側と外側の両方からスムーズに施開錠出来ることを確認してください。
施開錠出来ない場合は、外錠の位置をずらして、③からの作業を再度行ってください。
- ⑥ 固定ねじで外錠と内錠をそれぞれ固定してください。



▲注意

飾り座は裏と表があります。凹側を座側に向けて使用してください。