


新規交換部品 WD3125 突合せ錠

対応可能なメンテ対象部品

① WD411 突合せ錠 旧秀峰縦格子引分け


① WD411 突合せ錠

1. 昭和製突合せ錠の引手部分を取外し後、錠ケース部分を取外します。
(但し、シリンダーカラーは取外せません。)
2. 右図の斜線部を加工追加します。
(上部へ1mm削ります。)

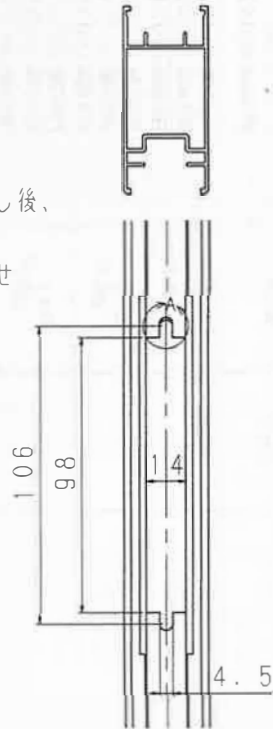


突合せ框 (右)
突合せ側切欠け

3. 昭和製引手下側の取付けネジにより取付いている裏板をウエスト製引手に付替えます。

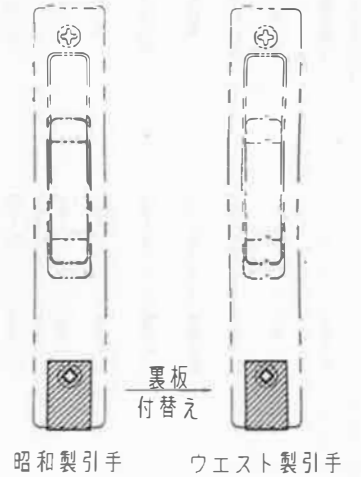

4. ウェスト製突合せ錠の錠ケース部分を取付け後、引手部分を裏板により取付けます。
5. ウェスト製のシリンダーカラーを旧シリンダーカラーの上から両面テープにて取付けます。

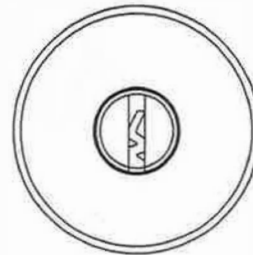

シリンダーカラー

