
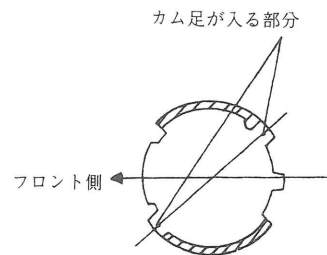


- ① ケース(A)を障子の切欠部にはめ込み取付木ネジ(B)で固定して下さい。
- ② シリンダー(C)を外側からケースにさし込み取付ネジ(D)でケースフロント部から固定して下さい。この時カム足(E)をケース切欠き部分に合わせて下さい。
- ③ 添付取付ネジM4×15皿小ネジ以外のネジは絶対使用しないで下さい。
- ④ 内側から化粧リング(F)を取付ネジ(G)でシリンダー底部のネジ穴に固定して下さい。
- ⑤ サムターン(H)をシリンダー(C)より突起しているシリンダー軸にはめ込み取付ビス(I)で固定して下さい。
- ⑥ ストライク(J)、トロヨケ(K)を受側切欠部にはめ込み取付ビス(L)で固定して下さい。

### E I (標示シリンダー付) の場合

- ① 標準シリンダーと同様方法にて、標示窓をフロント側にして取付けて下さい。
- ② 化粧リングを取付ける前に、シリンダーより突起しているシリンダー軸(T)のスリ割り溝が解錠状態で縦方向になる様に合わせて下さい。(付属の調整ピン(U)にてシリンダー軸の根元のクラッチを押しシリンダー軸を回して下さい。)
- ③ 化粧リングを取付けて下さい。
- ④ 専用サムターン(V)をツマミ部を上側にして、取付ネジにて取付けて下さい。

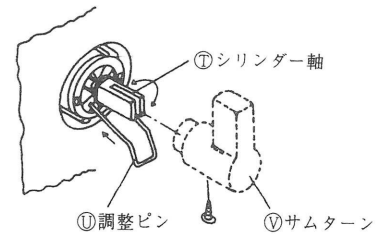

くぼみが、上になる様に取付けて下さい。

# ■引戸用戸当り鎌錠(標準タイプ) 〈美和ロック製：SL77〉

S YDFS342

No.	部 品 名	入数
①	戸当り鎌錠引戸用(標準タイプ)	1
②	ストライク	1
③	トロヨケ	1
④	裏板	2
⑤	すきま隠しスペーサーS	2
⑥	すきま隠しスペーサーT	2
⑦	パッキンスペーサーS	1
⑧	パッキンスペーサーT	1
⑨	子鍵	3
⑩	サラ小ネジM4×16(D7)	4
⑪	サラ小ネジM4×8(D6)	2

