


補修部品 取付要領

- 商品を正しく施工していただくために、説明書の内容をご確認ください。
- 商品の施工については、必ず本説明書に従ってください。

'16-4月発行




適用商品：シンプルモダン機能門柱3型
レガザ機能門柱

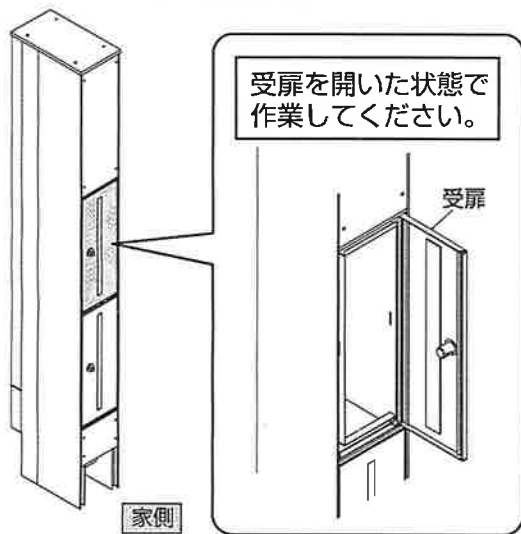


1 バネの確認

投入口側のバネが2箇所とも折れているか確認してください。

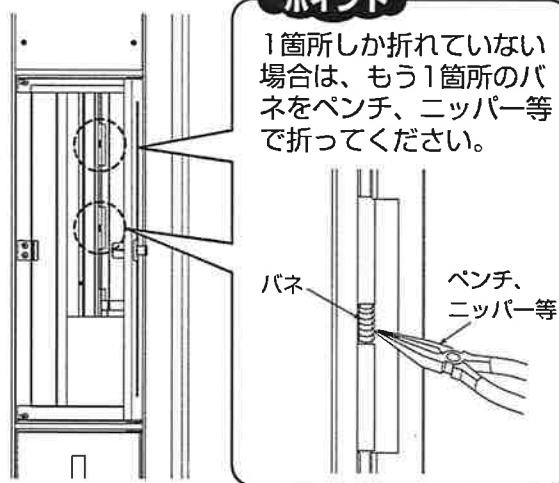


2 バネ金具取付面の掃除


アルコール等でバネ金具取付面の汚れを拭き取ってください。

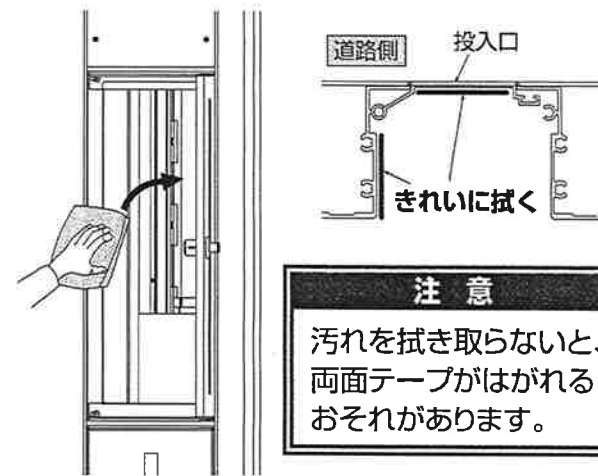

3 バネ金具の取付

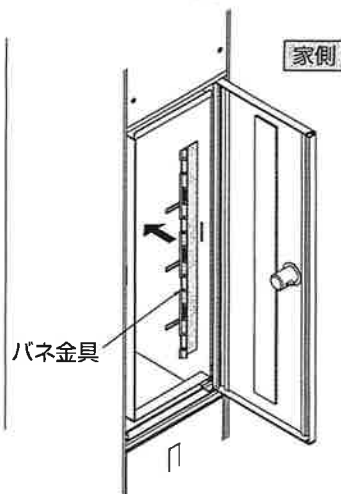


① バネ金具のハクリ紙をはがし、投入口の裏面に圧着させてください。

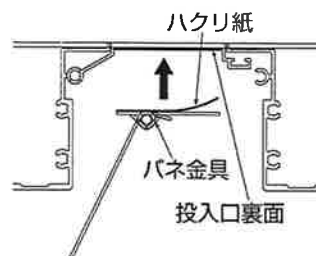

② 摺動テープのハクリ紙をはがし、バネの位置に合わせて3箇所貼付けてください。



バネを持ち上げた状態で摺動テープを貼付けてください。

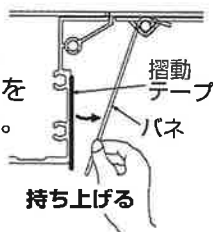

ポイント

この角部に合わせて摺動テープを貼付けてください。手前に少しはみ出ても問題はありません。

4 動作確認

投入口がスムーズに開閉できることを確認してください。

