


# プッシュオープンの取付方法

・**ツールキャビネット** 固定棚の裏面に取付けて下さい。

W=796mm(両開き)の場合

W=398mm(片扉)の場合

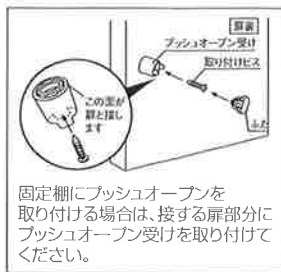


固定棚にプッシュオープンを取り付ける場合は、接する扉部分にプッシュオープン受けを取り付けてください。

**注意**



プッシュオープンの先端を2.6mm以上出して取り付けてください。プッシュオープンがうまく作動しない場合は下記調整を行ってください。

・**フロアーキャビネット・ウォールキャビネット** 天板の裏面に取付けて下さい。

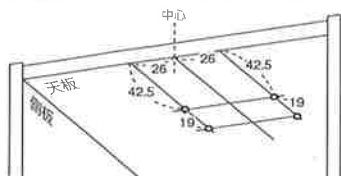

**注意**



プッシュオープンの先端を天板および側板から2.6mm以上出して取り付けてください。プッシュオープンがうまく作動しない場合は下記調整を行ってください。

プッシュオープンの取り付け

専用ビスにて対応する下穴にプッシュオープンを取り付けてください。

