



●この説明書は、必ず取付けされる方、およびお施主さまにお渡しください。


■取付け順序

■戸先錠・セキュリティサムターン取付けの前に

※シリンダーセットにシリンダー座スペーサーが付属する場合は、本体把手取付部のドア厚を確認してください。


■ドア厚40mm仕様 (本体鋼板仕様)

●シリンダー座スペーサーを外さないでください。

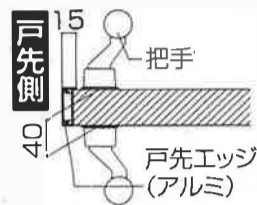


■ドア厚42mm仕様 (本体アルミ仕様)

●シリンダー座スペーサーを外してください。

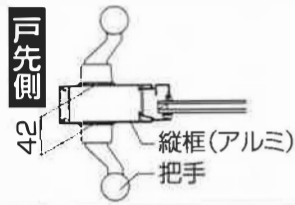

■A部詳細図

※ドア厚42mm仕様(本体アルミ仕様)にシリンダー座スペーサーを外さないで取付けた場合、シリンダー座が外れやすくなります。
 ※ドア厚40mm仕様(本体鋼板仕様)にシリンダー座スペーサーを外して取付けた場合、ドア本体とシリンダー座にすき間が発生します。

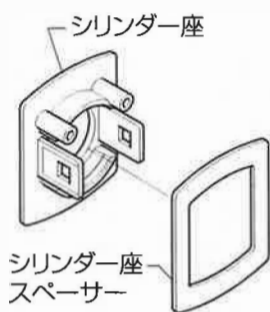

※シリンダー座には、LIXIL表示のあるものと、表示のないものがそれぞれ1個ずつ付属する場合、表示のあるものを上側に取付けてください。



1 戸先錠(上側)の取付け



※戸先錠ケースを先に取付けてください。

- ①戸先内錠の錠連結部を戸先錠ケースのスライダの穴に差込みます。
- ②下部溝が加工部下辺に引掛るまで下方にスライドします。
- ③取付けねじ(M4×16)で固定します。
- ④シリンダー座(LIXIL表示あり)を「上」刻印を上方にして戸先内錠のシリンダー筒の突起部にはめ込みます。

※上下逆に取付けると破損のおそれがあります。

- ⑤サムターン部に差込んである短冊を破れないように外します。

※戸先錠ケースの取付け封印シールは、戸先錠、引手(把手)を取付け後にはがしてください。

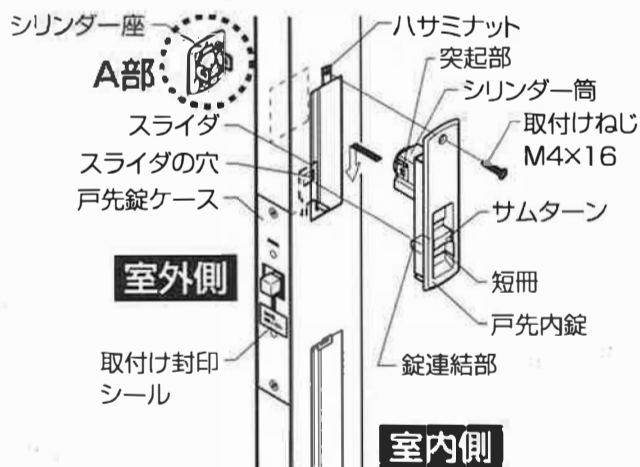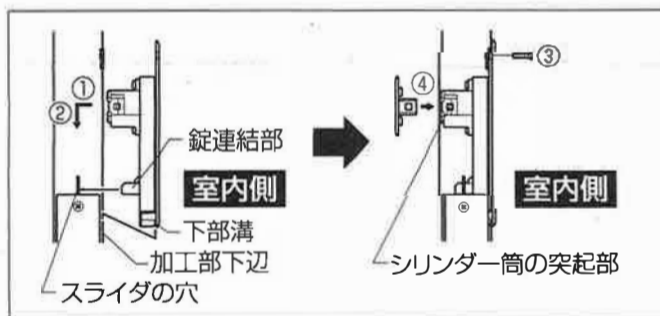


2 セキュリティサムターン(下側)の取付け

※戸先錠ケースを先に取付けてください。

- ①セキュリティサムターンの錠連結部を戸先錠ケースのスライダの穴に差込みます。
- ②取付けねじ(M4×16)で2カ所固定します。
- ③シリンダー座(LIXIL表示なし)を「上」刻印を上方にしてセキュリティサムターン座のシリンダー筒の突起部にはめ込みます。

※上下逆に取付けると破損のおそれがあります。

- ④サムターン部に差込んである短冊を破れないように外します。
- ※戸先錠ケースの取付け封印シールは、戸先錠、引手(把手)を取付け後にはがしてください。

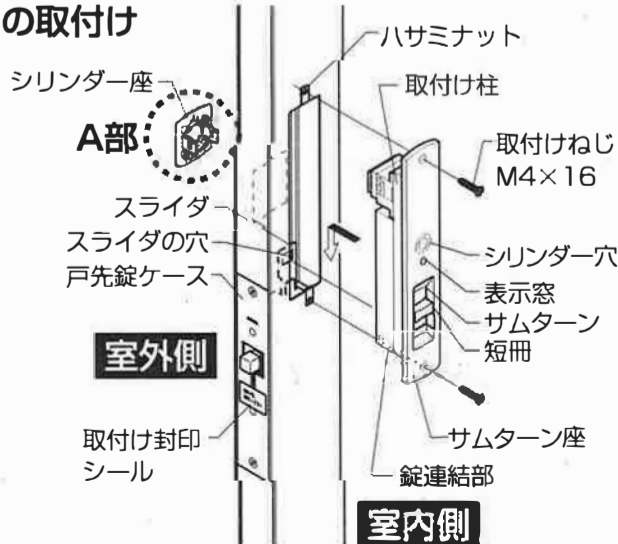


■施解錠操作方法

※本錠は、安全装置付きのため、障子(本体)が閉まった状態ではないとサムターンの「開」「閉」操作はできません。

※本錠は調整が不要です。建付け調整をするだけで、施解錠操作ができます。


※枠の水平/垂直がズレていても調整せずに錠がかかるというものではありませんので躯体に対して、枠は水平/垂直を確認して適正に取付けてください。

●室外(キー操作)

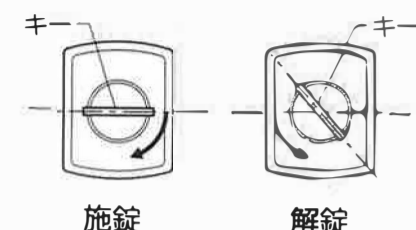


●お願い
 ※使用中に「キーが回しにくい」「キーの抜き差しに引っ掛かりがある」などの症状があらわれた場合は、別売の専用鍵穴用パウダー潤滑油をご使用いただくと改善することがあります。
 ※又、その場合は市販のスプレー式潤滑油をはじめとする機械潤滑用油脂類などは絶対に使用しないでください。

●室内 (サムターンつまみ操作) 戸先錠(上)

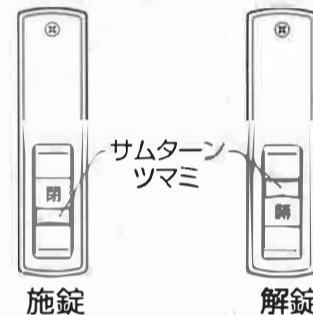

●室内 (サムターンつまみ操作) セキュリティサムターン(下)

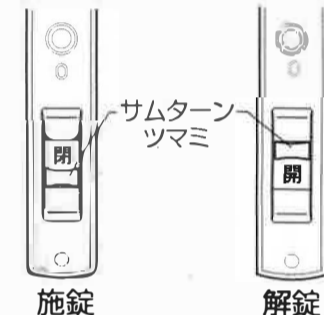

※本錠は、戸先のチリ(枠と障子(本体)のすき間)が大きくても施解錠操作できます。

・施錠後に一度障子(本体)を閉め方向に動かすと、最適チリの状態で止まります。

■セキュリティサムターン操作方法

●本セキュリティサムターンは、外装用の鍵(施主キー)で内錠のシリンダーを操作することでサムターンをセキュリティ状態にセットすることができます。

【セキュリティ状態】

●サムターンを操作しても施解錠操作ができない状態。(外出時など、ガラスを壊されても解錠操作ができないため、不正侵入を防止できます。)

〈セキュリティ状態のセット方法〉

- ①鍵を室内側のシリンダーに差込み、右に回転させます。
 - ②表示窓の色が「蛍光色」になります。
 - ③鍵を水平に戻して抜きます。
- ※セット後は、サムターンで施解錠の操作はできません。



【通常状態(セキュリティ解除)】

●サムターンを上下に操作すると施解錠ができる状態。

〈セキュリティ状態の解除方法〉

- ①鍵を室内側のシリンダーに差込み、左に回転させます。
 - ②表示窓の色が「蛍光色」から「台座と同色」に戻ります。
 - ③鍵を水平に戻して抜きます。
- ※サムターンをゆっくり上にあげると解除されます。(通常状態になります。)



※セキュリティ状態のときは、サムターンの表示が「閉」であっても、施錠されていないおそれがありますので、就寝時などは、施錠されていることを確認してください。



QDK 253

QLL
220614





