



\*MAB105G\*

# LIXIL セキュリティサムターンユニット

## 取付け説明書

●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡してください。

### ■取付け順序


- ①本締り用シリンダーの上面シールを上に向けます。
  - ②本締り用シリンダーの出っ張り(4カ所)を本締り錠ケースの角穴に合わせて差込みます。
  - ③セキュリティサムターンユニットの回転軸を、ダルマの向きに合わせて垂直にし、取付けねじで本締り用シリンダーに取付けます。
  - ④サムターン座の切欠きを、セキュリティサムターンユニットのボタンの向きに合わせてはめ込みます。
  - ⑤ボタンを上を押しながら、サムターンキーを差込みます。(ボタンが戻るとサムターンキーは抜けなくなります。)
- ※扉厚が60mmの場合は、セキュリティサムターンユニットの黒色ライナーをはめ込んだ状態で取付けてください。

| 商品名    | 扉厚(mm) | 黒色ライナー |
|--------|--------|--------|
| ポルトNX  | 58     | 不要     |
| レグナム   | 60     | 要      |
| アンビィTX | 60     | 要      |



### 【サムターンツマミの操作】

※サムターンキーは縦にして取付けてください。

#### ●縦(解錠)

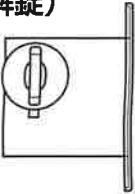

#### ●横(施錠)

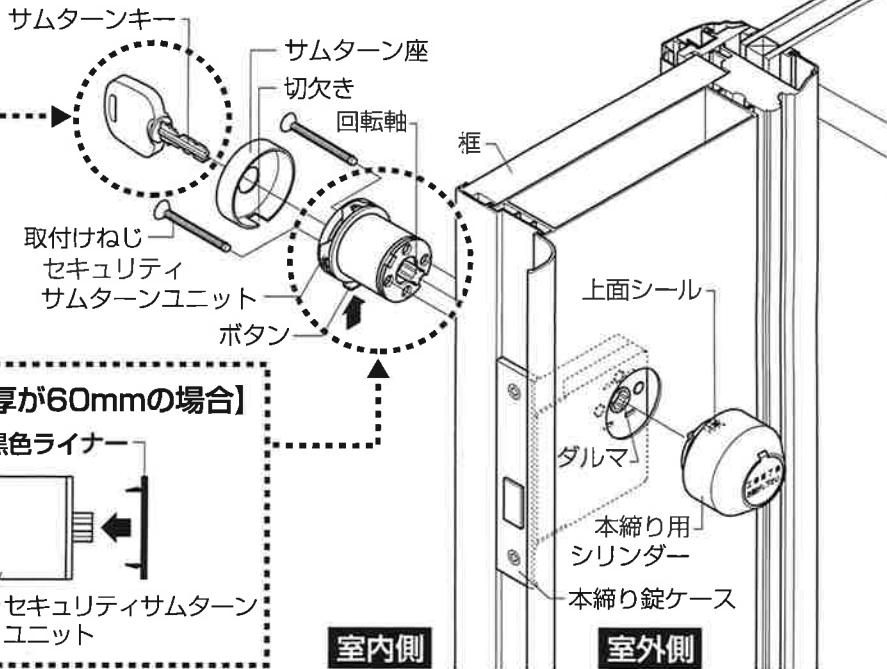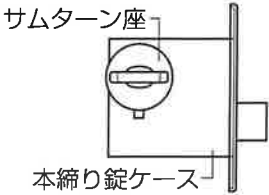

お願い

- ※ガードロック用シリンダーの取付けについては、把手セット内の取付け説明書をご覧ください。
- ※同梱の注意ラベルを、サムターン座の下に張ってください。

サムターン座

注意ラベル

セキュリティサムターンの操作方法

●高層階の建物以外に、セキュリティサムターンを必ず取付けてください。

●セキュリティサムターンの取付けは、必ず下側のボタンを押したまま行なってください。押さずに強をかけることは、錠本体などが破損するおそれがあります。

①押したままセキュリティサムターン

②押し込む

③押し込む

④押し込む

●セキュリティサムターンを外した後、室外側のカギで施錠を行うとサムターンの施錠の向きが変わります。その場合は必ずセキュリティサムターンを外した状態で室外側のカギで施錠の操作を行い、サムターンの施錠の向きを元に戻してください。

●セキュリティサムターンの施錠の向きが変わったまま使用を続けると、サムターンの抜き差しができなくなることがあります。

●サムターンの正しい向き

<開錠状態> <施錠状態>