


上吊り方式の片引き戸・3枚引き戸用 固定ランナー交換手順

同梱部材

固定ランナーセット(交換用)《RLXQVGC315》

・固定ランナー
(4個)



・Eリング(10枚)



・取付けタッピンねじ
(4×20、8本)




手順

1. 固定障子をはずす。
2. 中障子、取手障子をはずす。
3. 中障子、取手障子に固定ランナーを取付ける。


- ①ランナーのねじをはずし、中障子、取手障子のランナーをすべてはずす。
- ②固定ランナーを取付ける。

(取付け時のご注意)

固定ランナーが障子枠と平行になるように取付けてください。



障子枠 固定ランナー

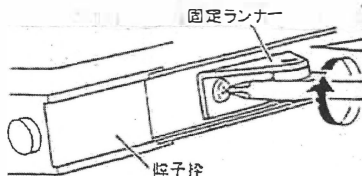

固定ランナー

障子枠

4. 建付け調整を行う。


同梱のEリングを固定ランナー取付けねじ部に入れ、調整する。

スケールで上部と下部のスキ間を計り、その差に合わせてEリングをねじ部に差し込んでください。

例のようにスキ間が2mmある場合、Eリング1枚を使用します。

$$2\text{mmの差} = \text{Eリング1枚}$$

〈例①〉

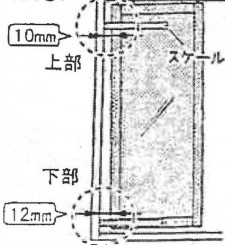

10mm

上部

スケール


下部

12mm


ご注意

Eリングは3枚までです。
4枚以上入れると下レールに壊れる
ことがあります。

〈例①〉下部のスキ間が2mm広い場合

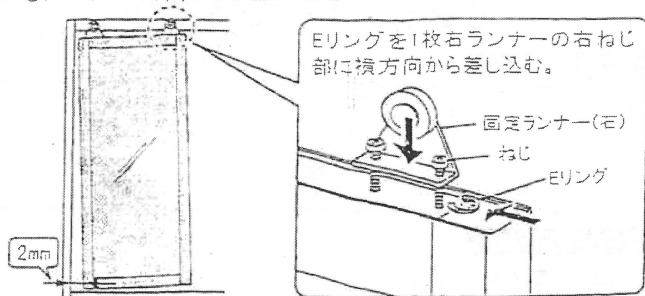


〈例②〉上部のスキ間が2mm広い場合

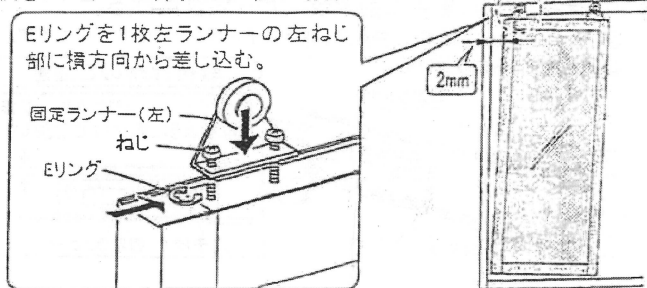

取付け時のご注意

Eリングの取付けは下図のように固定ランナーのねじをゆるめて、横から差し込み固定ランナーが障子枠と平行になるように取付けてください。

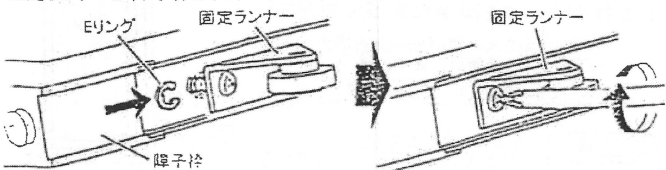

※Eリングが足りない時は、市販のワッシャー(M4 SUS)を代用してください。