

制動装置SC-C03/C08/C15型 クラッチギヤ組み込み・組み替え手順

本制動装置は左右勝手兼用です。クラッチギヤの組み込み方向により左右勝手が決まります。クラッチギヤの組み込み、組み替えを行う際は、下記の手順に従い実施して下さい。

1. クラッチギヤ組み込み手順

①制動装置本体シャフト部にワッシャーを挿入して下さい。

②クラッチギヤをシャフトに挿入して下さい。

・右開き用の場合

クラッチギヤ中心部白色面（R捺印面）を上側にし、下図右開き用矢印方向に回転させながら挿入して下さい。

・左開き用の場合

クラッチギヤ中心部青色面（L捺印面）を上側にし、下図左開き用矢印方向に回転させながら挿入して下さい。

③シャフト先端溝部にスナップリテーナを横から取付けて下さい。

2. クラッチギヤ組み替え手順

①組み込み手順を逆に行い、クラッチギヤを取り外して下さい。

（クラッチギヤは組み込み時と同じ方向に回しながら取り外して下さい）



②組み込み手順に従い、クラッチギヤを組み込んで下さい。

左開き用（L用）
組み込み時回転方向

右開き用（R用）
組み込み時回転方向

左開き用（L用）
中心部 青色面


右開き用（R用）
中心部 白色面

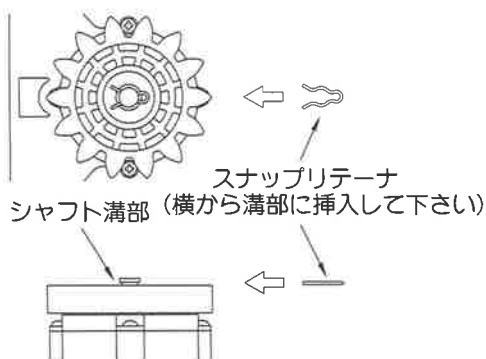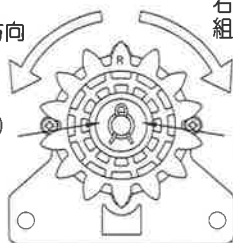

スナップリテーナ
（予備が1ヶ添付してあります）

クラッチギヤ

ワッシャー

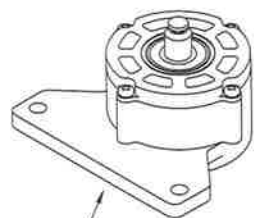

制動装置本体



クラッチギヤの挿入及び取り外しは、必ず指定の回転方向に回しながら行って下さい。無理に行くと、クラッチギヤが破損する恐れがあります。