

シリンダー・サムターンユニット取付説明書

HW1911


取説番号 838RE923

梱包明細

名 称	入 数	詳 細
錠ケース	2個	上下共通
シリンダー	2個	シルバー、ブラック、ゴールドのいずれか シャッター付き、片側はコンストラクション装置付
通常サムターン	1個	シルバー、ブラック、ゴールドのいずれか
着脱式サムターン	1個	シルバー、ブラック、ゴールドのいずれか サムターンツマミ1個、サムターンカバー1個
取付ねじセット	-	M4×16皿ねじ/4本 M5×25特トラスねじ(D=φ9.4)/2本(頭部塗装あり) M5×35特トラスねじ(D=φ9.4)/2本(塗装なし)
鍵セット		子鍵/5本(内1本は握り部樹脂製) 工事用キー(コンストラクションキー)/3本
説明書	3種類	取付説明書/1枚 ユーズーマニュアル/1部、合鍵注文書/1枚

注 ねじは手回しドライバーにてゆるみ、ガタつきなきよう締め付けてください。
電動・インパクトドライバーを使用した場合、過大な締め付けでねじや部品が
破損するおそれがあります。

1. ケースを(2個)取り付けて ください。

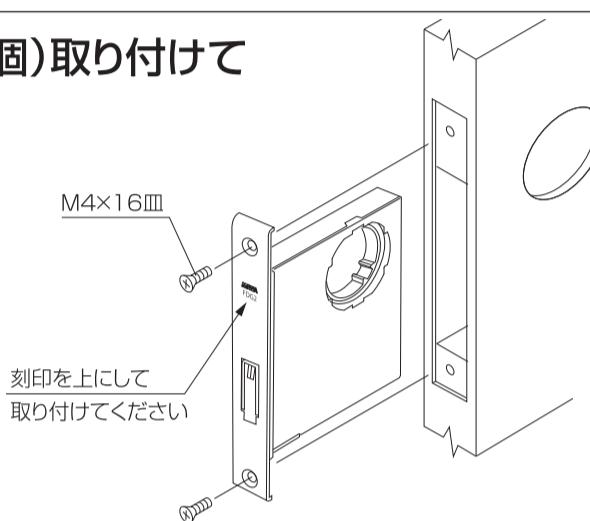


3. 下部シリンダーと着脱式サムターンを取り付けてください。

- ①シリンダーは「上面」シールを上側にして取り付けてください。
※シリンダーの可動部の向きをケースの溝に合わせてはめ込んでください。
シリンダーの可動部が溝に合っていない場合、錠は作動しません。
- ②サムターンは、表示部を上側に、ボタンを下側にして取り付けてください。
サムターンツマミは、[解錠時：縦]、[施錠時：横]となるように取り付けてください。
サムターン取り付け後、錠の作動を確認してください。
確認後、サムターン下側のボタンを押し、サムターンツマミをはずしてください。
- ③サムターンカバーは表示窓を上側にしてまっすぐはめ込んでください。
- ④最後にサムターンツマミを差し込んでください。
サムターンツマミを差し込むときは必ず下側のボタンを押したまま差し込んでください。
サムターンの表示は、[解錠時：黄色]、[施錠時：緑色]となります。

※サムターンカバーをはずす場合

サムターンツマミをはずしてサムターンカバーの両側(扉側に近い部分)をつまみ
サムターンカバーをたわませるようにしてはずしてください。
(上側、下側の順にサムターンカバーのひっかかりをはずしてください。)

※サムターンカバーをはずす場合

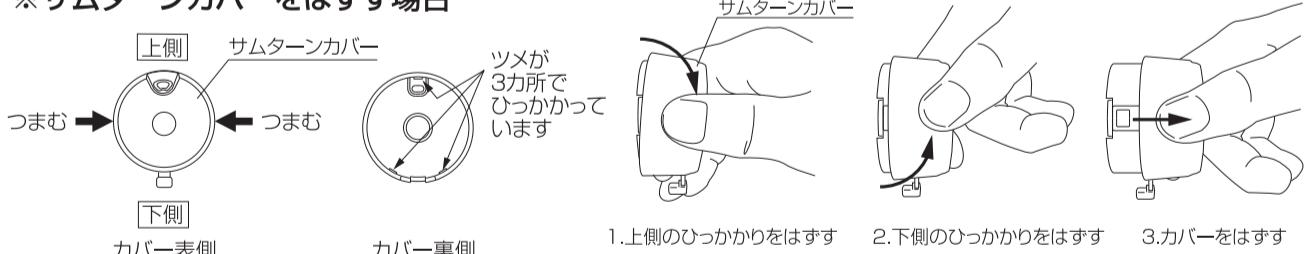

工事用キー・シリンダーの取扱上の注意事項


工事業者様へのお願い ディンブルキーは防犯性能に優れた精密な錠前です。そのため、汚れた工事用キーを使用した場合、動きが悪くなるおそれがあります。

工事用キーを、砂塵や砂埃が多い場所には保管しないようにご注意願います。

※この「工事用キー・シリンダーの取扱上の注意事項」をよくお読みいただき、注意事項を必ずお守りください。

キーの刻み部分や溝部の汚れ(ゴミやホコリ)で動きが悪くなる場合があります。

キーが汚れた場合は、歯ブラシ等で刻み部分や溝の汚れを掻き出してください。

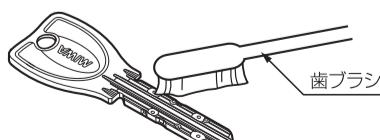


注 鍵穴に市販の合成潤滑剤(CRC、シリコンスプレー等)を注油しないでください。
油がホコリを呼び、動きを悪くします。鍵穴のゴミやホコリはパソコンのキーボード用のエアーダスター等を使用し、吐き出してください。
掃除機で吸い出す方法もあります。



鍵穴の抜き差しがスムーズでない、または重いとき。

- 1) 鍵のすべての刻み部分を鉛筆(先端の黒芯)でなぞるように黒く塗り、その鍵を鍵穴に挿入して数回抜き差しをしてください。鍵の抜き差しがスムーズになります。
または、錠前専用の潤滑剤「3069」を鍵穴に0.5秒程度吹き付けてください。吹きつけすぎると、かえって動作が悪くなる場合があります。
- 2) 鍵の抜き差しがスムーズになりましたら、鍵に付着している黒い粉または潤滑剤を布等でふき取ってください。
付着したまま使用されると、衣服等を汚す場合があります。


錠前潤滑剤「3069」は美和ロックサービス代行店で販売しております。
詳しくはお問い合わせください。
弊社サービス代行店はホームページから検索できます。
美和ロックホームページ <http://www.miwa-lock.co.jp/>

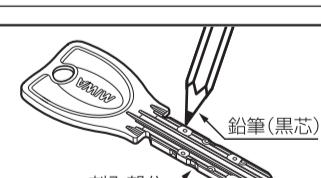


錠前潤滑スプレー 3069

美和ロック株式会社



〒105-8510 東京都港区芝3丁目1番12号

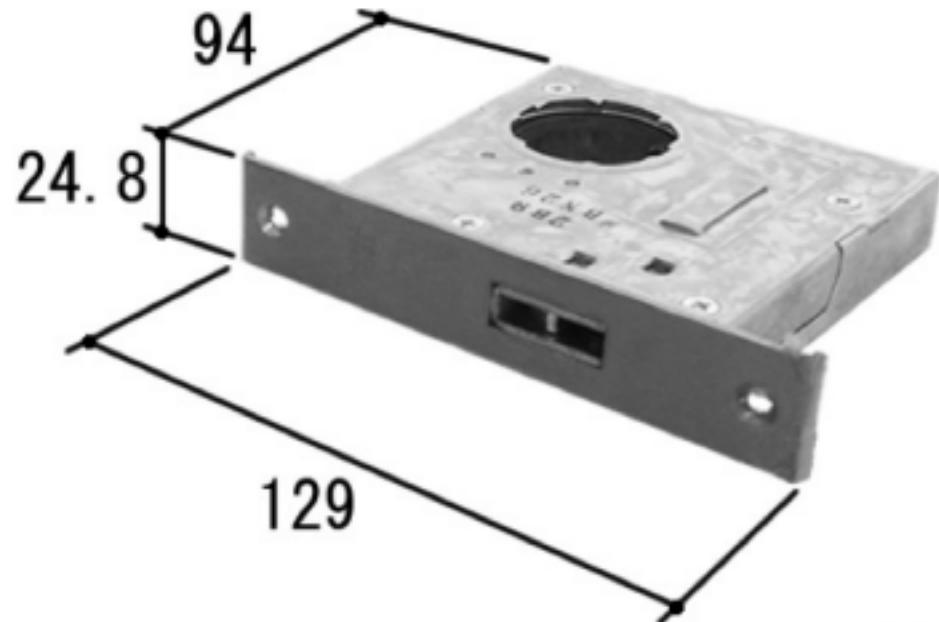

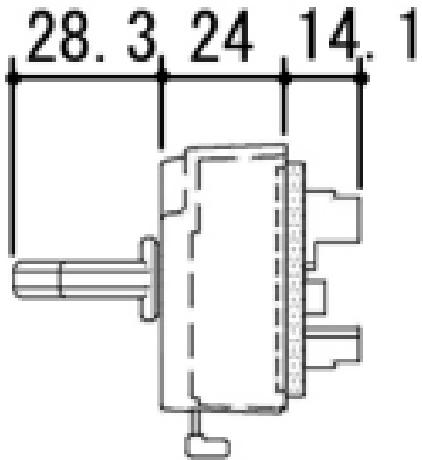



(PSシリンダ*-用)



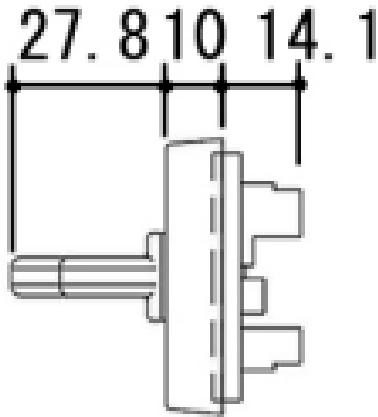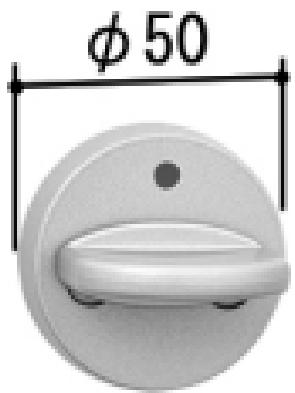

(PSシリンダ* -用)



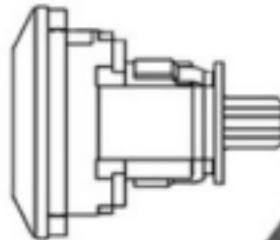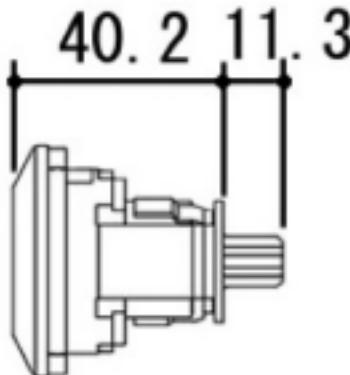

(PSシリンタ[®]-)

キー5本