


戸先錠取付方法

■取付け手順

※戸先錠ケースが取付いているか確認してください。

- ①戸先錠ケースのトリガーを押しながらサドウバンを下げて「施錠状態」にしてください。(下図状態)
- ②戸先内錠のシリンダーツツを下側にして、スライドラックの下端を先に切り欠き穴に差込みます。
- ③戸先内錠の錠連結部を戸先錠ケースのサドウバンの穴に差込みながら切り欠き穴に差込みます。
- ④上部溝がアルミ材A部に引っ掛かるまで上方にスライドします。
- ⑤外部ケショウイタを戸先内錠のシリンダーツツをガイドにして切り欠き穴に差込みます。
- ⑥取付けねじ(M4×30頭部色付き)で固定します。
- ⑦正常に作動することを確認してください。


■戸先内錠の取付け方

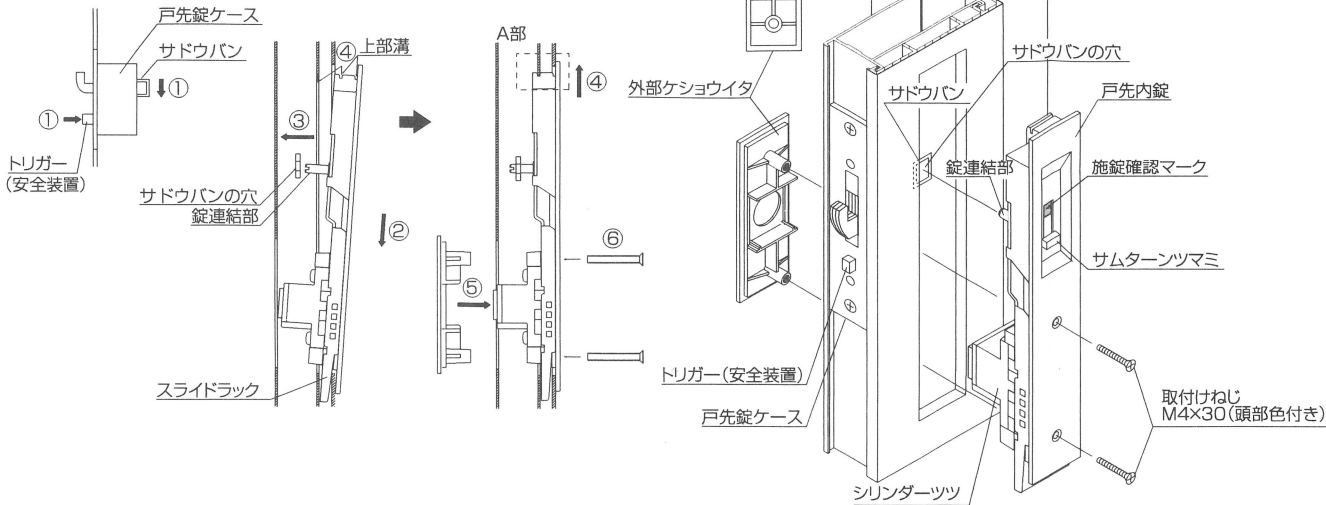


■施解錠操作方法

※本錠は、安全装置付きのため、障子が閉まった状態でないとサムターンの「開」「閉」操作は出来ません。作動確認は安全装置のトリガーを押しながら行ってください。

室外側(キー操作)

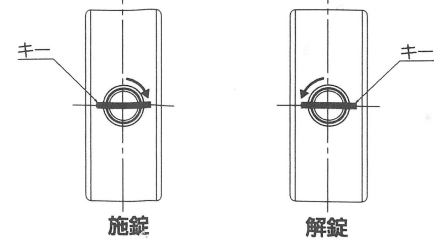

室内側(サムターンツツミ操作)

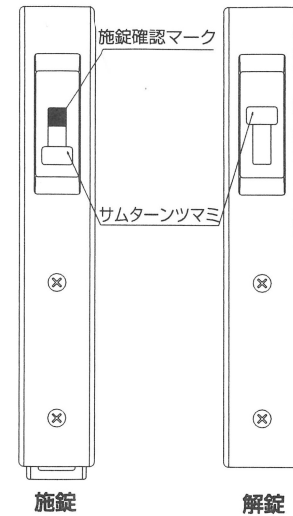

工事用キー・シリンダーの取扱上の注意事項

工事業者様へのお願い ディンプルキーは防犯性能に優れた精密な錠前です。そのため、汚れた工事用キーを使用した場合、動きが悪くなる恐れがあります。

工事用キーを、砂塵や砂埃が多い場所には保管しないようご注意ください。


※この「工事用キー・シリンダーの取扱上の注意事項」をよくお読みいただき、注意事項を必ずお守りください。

キーの刻み部分や溝部の汚れ(ゴミやホコリ)で動きが悪くなる場合があります。キーが汚れた場合は、歯ブラシ等で刻み部分や溝の汚れを掻き出してください。

⚠ 錠穴に市販の合成潤滑剤(CRC、シリコンスプレー等)を注油しないでください。油がホコリを呼び、動きを悪くします。錠穴のゴミやホコリは、パソコンのキーボード用のエアダスター等を使用し、吹き出してください。掃除機で吸い出す方法もあります。

錠穴の抜き差しがスムーズでない、または重いとき。

- 1) 錠のすべての刻み部分を鉛筆(先端の黒芯)でなぞるように黒く塗り、その錠を錠穴に挿入して数回抜き差しをしてください。錠の抜き差しがスムーズになります。または、錠前専用の潤滑剤「3069」を錠穴に0.5秒程度吹きつけてください。吹きつけすぎると、かえって動作が悪くなる場合があります。



- 2) 錠の抜き差しがスムーズになりましたら、錠に付着している黒い粉または潤滑剤を布等でふき取ってください。付着したまま使用されますと、衣服等を汚す場合があります。

錠前潤滑剤「3069」は美和ロックサービス代行店で販売しております。詳しくはお問い合わせください。弊社サービス代行店はホームページから検索できます。美和ロックホームページ <http://www.miwa-lock.co.jp/>



錠前潤滑スプレー 3069