

このたびは、YKK AP 商品をご採用いただき誠にありがとうございます。

丁番スペーサは建付調整時に使用します。
大切に保管し本説明書とともに必ず施工業者様またはアフターメンテナンス業者様にお渡しください。

お願い

- 商品の取付けについては必ず枠組立説明書の内容をご確認ください。
- 建付調整については併用して枠施工説明書の内容もご確認ください。

丁番での調整は、あくまでも補足的なものであり、調整量には限界があります。

本説明書は専門知識を有する業者様向けの内容となっております。誤った方法で作業を行うと、不具合につながるおそれがあります。作業には危険が伴いますので、専門知識を有する業者様が行ってください。

同梱部品一覧


姿 図		
品 名	丁番スペーサ	中トラスタッピンねじ (φ4×20)
品 番	2K-36135	EM-4020D8
個 数	平板状態にて6枚	6
備 考		丁番スペーサ取付用

建付調整




① 左右方向の調整 (調整範囲：2mm、4mm)

- ① ドア側の丁番取付ねじ(4本)のうち、室外側の2本および丁番スペーサ取付ねじをはずしてください。
- ② 残りの室内側丁番取付ねじ(2本)をゆるめ、丁番スペーサを上または下方向へ引抜いてください。
- ③ 調整後、ねじを全て締め付けてください。

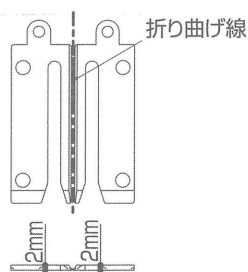

スペーサを切り離して使用…吊元側へ2mm
スペーサを使用しない…吊元側へ4mm

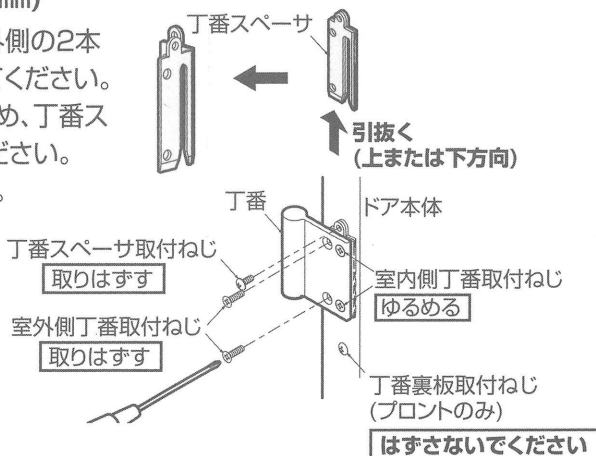


注意


室内側丁番取付ねじおよび丁番裏板取付ねじ(プロントのみ)は、はずさないでください。扉が脱落する場合があります。

② 傾きの調整

戸先を下げる場合

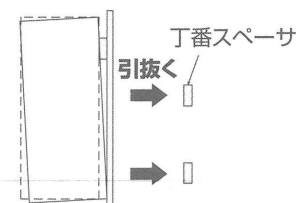

戸先を上げる場合

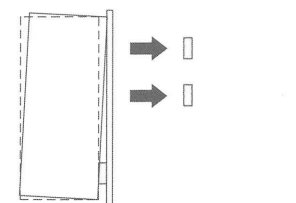

③ 室外方向の調整 (調整範囲：0~3mm)

- ① 枠側の丁番裏板を止めているねじ(2本)をゆるめてください。

丁番裏板取付ねじ
はずさないでください

- ② 丁番取付ねじ(4本)をゆるめて調整を行ってください。


- ③ 調整後、ゆるめたねじを全て締め付けてください。

注意

丁番取付ねじおよび丁番裏板取付ねじは、はずさないでください。扉が脱落する場合があります。

④ 上方向の調整 (調整範囲：1mm)

必要に応じてオプション品を手配し、調整してください。

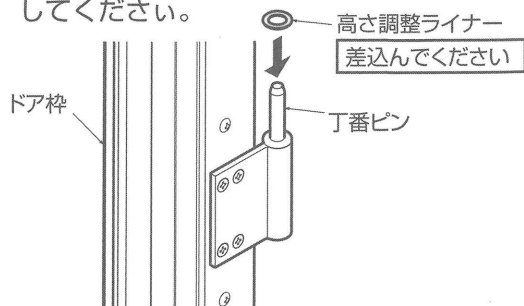

高さ調整ライナーセット(オプション)：各20個入
<一般用>BS-D-502
<住宅防火戸用>BS-D-502B