

スマート電動・電動 リモコンの紛失・故障した場合の対応（ガレージシャッター電動も含む） 商品情報管理部

※リモコンを紛失もしくは故障した場合に、新規に単機能リモコンもしくは高機能リモコンを購入して下記の手順を行ってください。

※スマート電動は2021年10月末終息

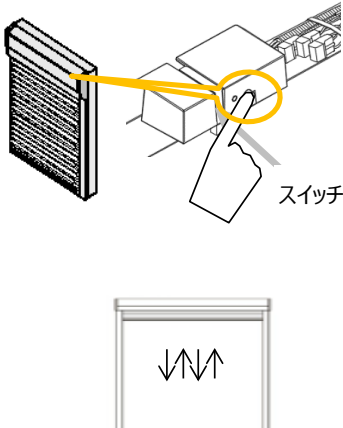
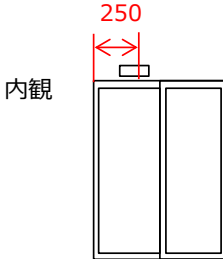
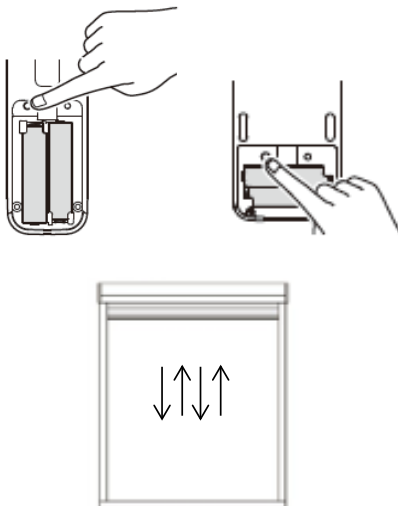
注意

- ・紛失したリモコンの情報を削除する為、受信機の初期化を行なってください。（次ページ参照）
- ・受信機のスイッチを10秒以上押してください。10秒以内に離すと別のモードに入り、ペアリングができなくなります。また30秒以上押し続けられないでください。30秒以上押すと登録してある情報がすべて消えてしまいます。
- ・受信機のスイッチを押しペアリングモードになりましたら、2分以内に登録を完了させてください。ペアリングモードになり2分間、信号が入ってこない場合は通常モードに戻ります。
- ・ペアリングは必ず1台ずつ行ってください。
- ・初期化及びペアリングの後、下記カタログまたは取説を参照の上初期設定を行ってください。
シャッターポイントブック：カタログコード【AB5500】P14～15
電動シャッター 設定説明書：取説コード【MAL-579】

動画：受信機を使用した
リモコン登録方法



リモコン登録方法(ペアリング方法)

No.	作業手順	注意事項・ポイント
1		①受信機のペアリングボタンを10秒以上押した後、ボタンを離します。 ②ペアリングモードに入るとシャッターのスラットが小さく上下に2回動作します。 ※シャッターが全開の場合は操作ハンドルを引いて幅木を少し下げ、再度操作ハンドルを引いてください。 ※室内側から上枠部に手を入れ、スイッチを押してください。 ※スイッチは内観左より約250mmの位置にあります。 
2	単機能リモコン 高機能リモコン 	②リモコン電池フタを開け左側のペアリングボタンを押し5秒以内に離してください。 ③ペアリングが完了するとシャッターのスラットが小さく上下に2回動作します。 ④リモコンで動作するか、開もしくは閉ボタンを押して確認してください。

受信機の初期化方法

スマート電動 採風タイプ	●
スマート電動 標準タイプ	●
電動シャッター 標準タイプ	●

ここでは受信機に登録されている情報を削除する方法について説明します。

この操作をしてもリモコン側に残っている受信機の登録情報は削除されません。

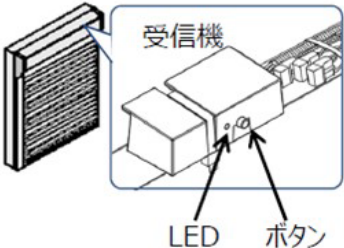
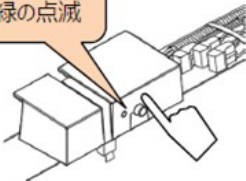

※スマート電動は2021年10月末終息

※受信機の初期化を行うと受信機に登録してあるリモコン、スマートフォン、変換アダプタの登録も解除されます。

受信機の初期化を行った場合、受信機を使用したリモコンの登録 (P1参照)を行ってください。

必要に応じて「スマート電動/電動 標準タイプ・採風タイプ 取扱い説明書：MAL-584」を参照の上

①スマートフォンの登録(MAL-584のP26～)、②変換アダプタの登録(MAL-584のP38～)を行ってください。

No.	作業手順	注意事項・ポイント
1	 ①受信機のボタンとLEDの位置を確認し、LEDの状態が確認できるようにします。 (スマホのインカメラ等を利用してください)	※受信機は下図の位置に設置してあります。 
2	 0.5秒間隔で赤緑の点滅 1秒・2秒・・・30秒・・・ シャッターが小さく上下に動きます。  LED：0.5秒間隔で赤緑の繰り返し点滅します。  0.5秒間隔で赤と緑の点滅を繰り返す ①受信機のボタンを30秒以上長押しします。 ②ボタンを押し続けて30秒経過するとシャッターが小さく上下に動きます。作動したらボタンから指を離してください。 受信機のLEDが0.5間隔で赤と緑の繰り返し点滅になります。 受信機の初期化完了です。	受信機のボタンを離すとシャッターが小さく上下に動きますので注意してください。 LEDの赤と緑の点滅はボタンを押し続けて30秒以上経過しボタンを押している間のみ点滅します。指をはなすと緑点滅に変わります。 ※受信機の初期化を行った直後は、リモコンの登録モードに自動的に入ります。 登録したいリモコンのペアリングボタンをすぐに押してください。複数台を一齐に初期化することは止めてください。 初期化直後にペアリングモードに入ってしまうと、必ず1台ずつ受信機の初期化、リモコンのペアリングを行ってください。

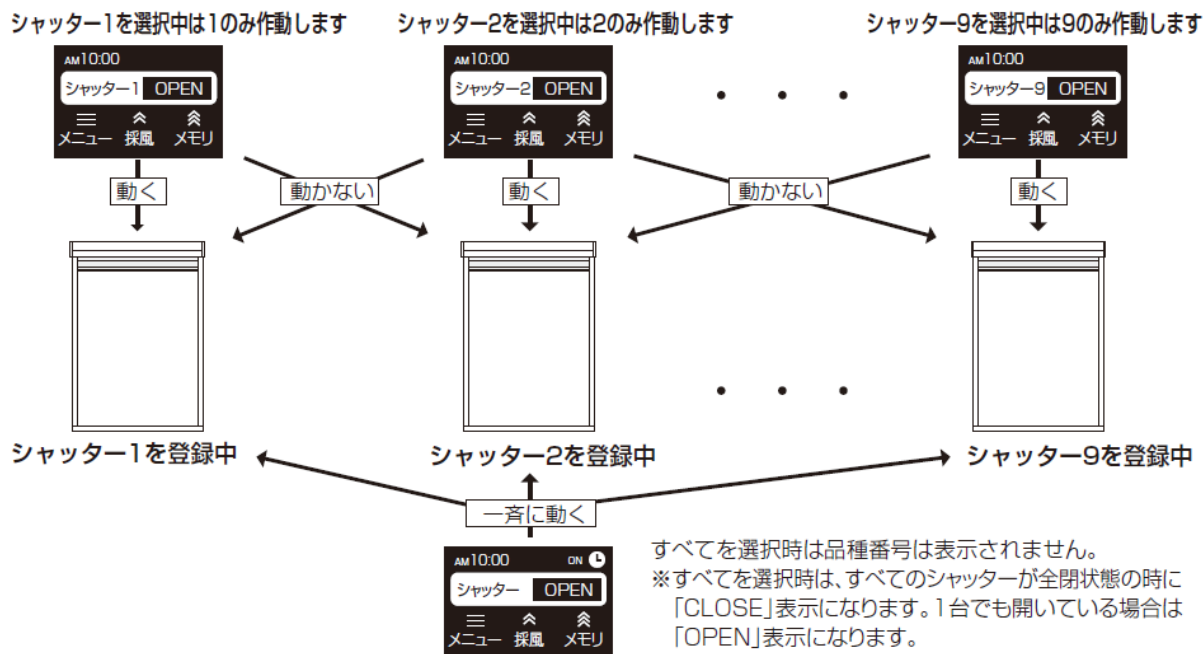
高機能リモコンの品種番号について

高機能リモコンは最大9台までのシャッターを登録することができます。

1番～9番まで品種番号があり、個別操作と登録されているシャッターを一斉操作することができます。

品種番号は、シャッターとペアリングした順番に自動で付与されます。スマート電動 採風タイプで高機能リモコンを同梱品で選択した場合は、1番に登録されていますので、次にペアリングしたシャッターが2番に登録されます。(1、2、4番が登録済の場合は、空いている一番小さい数字に登録されますので3番に登録されます。)

※スマート電動は2021年10月末終息



品種番号選択のしかた

手 順	使用するボタンと操作方法	液晶表示
1	ホーム画面からメニューボタン を押します。 LCD画面が消灯している場合は、いずれかのボタンを押してLCD画面を起動してください。信号は送信されません。	
2	メニュー画面が表示されますのでひらくボタン もしくはとじるボタン で「窓を選択」を選択します。	
3	とめるボタン で決定します。 番号選択画面が表示されます。	
4	番号選択画面でひらくボタン もしくはとじるボタン で任意の番号を選択します。	
5	とめるボタン で決定します。 確認画面が表示されます。	
6	設定完了画面表示 3秒後にホーム画面に戻ります。	

※複数台、個別操作時に通信ができなかった場合、「通信できませんでした」の表示がされます。
その場合、状態表示が「- * -」になります。通信できる距離までシャッターに近づいて操作してください。