

create

カプセル 取扱説明書

下部取付式

8000シリーズ



NITTO KOHKI

日東工器株式会社

〒110-0005 東京都台東区上野7-4-7

建築機器事業部 TEL 03-5806-1030


FAX 03-3843-5188

- ピボットヒンジは、カプセルの機種毎に専用となっていますので、ピボットヒンジの型式番号を確認の上、カプセルを取りつけて下さい。(下表の型式番号を参照下さい)

●カプセルの取付・取扱い順序

- ① 下部ピボット・ドア側座板の化粧カバーを外して下さい。


ドアを約15°程度開いた状態で下部・ドア側座板とカプセルとの凹凸を合せて、ドアを小刻みに開閉しながらカプセルをまっすぐに押し込んでください。

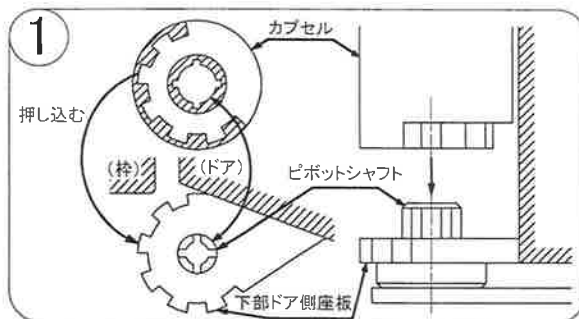


- ② カプセルがドア側座板に押し込まれたら付属されている抜け止めねじ(すり割り付止めねじM5×10ℓ)にて、カプセルをドア側座板に確実にねじ止めして下さい。

★注意

故障の原因にならない様に確実にゆるめて下さい。

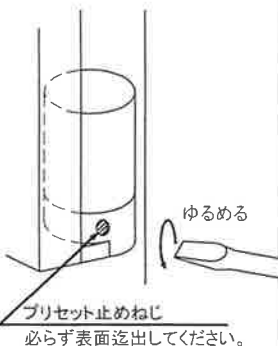


注 次にドアを更に開けた状態でドアの裏側よりプリセット止めねじを反時計方向に回してねじの頭をカプセルの表面まで出して下さい。(ねじは絶対に抜きとらないで下さい) これでスプリングの力は正常に作用して、ドアは締切ります。

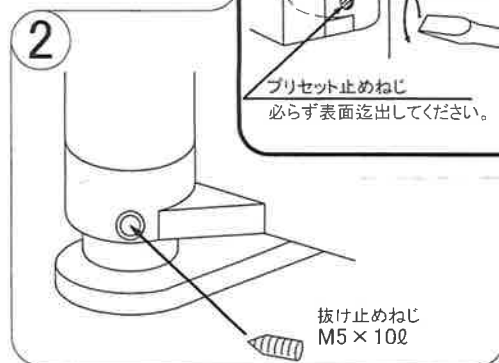

- ③ 最後にキャップを抜き取り調整ねじをドライバーで廻して閉じ速度を調整して下さい。

- 時計方向に廻すと閉じ速度は遅くなる
- 反時計方向に廻すと閉じ速度は速くなる

閉じ速度を調整完了したならば、キャップをはめ込んで下さい。

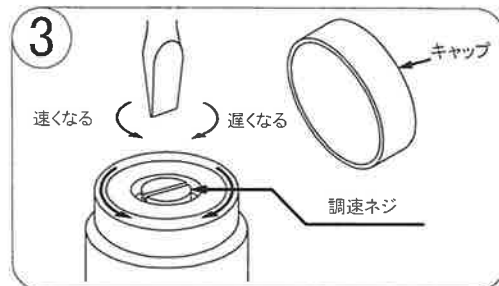

- カプセルを取外す場合には取付けとは逆の順序で行って下さい。

1. ドアを約45°以上開いた状態で、プリセット止めねじを確実にねじ込んで下さい。
2. 抜け止めねじを外してカプセルを抜き取って下さい。

●型式番号

開き勝手	ストップ	カプセル 型式番号	適用ピボットヒンジ 型式番号
左(L)	無	8003L	8003AL・8003BL
	付	8003SL	8003CL・8003DL
右(R)	無	8003R	8003AR・8003BR
	付	8003SR	8003CR・8003DR

●主な仕様

適用ドア重量	80kg
最大開扉角度	180° 一方開き
表面仕上	メラミン樹脂焼付 塗装
勝手区分	 左勝手 (L) 右勝手 (R)