





- 1. ケース®を障子の切欠部にはめ込み、取付ネジ®で固定してください。
- 2. 非常解装置©の表示窓をフロント側にしてケースにさし 込み、取付ネジ®でケースフロントから固定してください。
- 注 添付の取付ネジ® (M4×15皿小ネジ) 以外のネジは絶対 に使用しないでください。
- 注 カム足®をケース切欠部分に合せてください。 (詳細図A参照)
- 3. 非常解装置©より突起しているサムターン軸®のすり割満が、解錠状態で縦方向になるように合せてください。 (出荷時は右勝手になっています。付属の調整ピン®にてサムターン軸®の根元のクラッチを押し、サムターン軸を回してください。詳細図B参照)
- 4. 室内側から、化粧リング®を取付ネジ®で、非常解装置®底部のネジ穴にしっかりと固定してください。 化粧リング®は扉厚に合せて取り付けてください。 (詳細図C参照)
- 5. サムターン①のツマミ部を上側にして取付ネジ®にて 取り付けてください。
- 6. ストライク①、トロヨケMを枠側切欠部にはめ込み、取付 ネジMで固定してください。





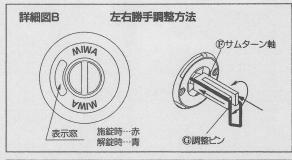

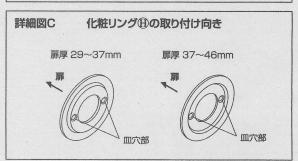

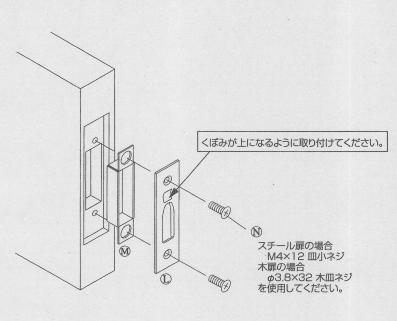

注意

取付ネジの締め過ぎに注意してください。 インパクトドライバーは使用しないでください。 作動に支障をきたす恐れがあります。

## 引戸錠



写真はU9SL77-1型



SL77-8型



SL77-8型(非常開装置付表示装置)

## コンパクトなサイズで狭框引戸に最適です。

## ■引き寄せ機能があります。

鎌が出ると同時に扉と枠を強力に引寄せますので、扉のガタ つきがありません。

■ルーター加工用フロント・ストライク付もあります。

型式:SL77D-1

■機能										
装着可能シリンダー	型式	外 側	略図	内 側	用途例	JLMA規格				
U9	SL77-1	シリンダー		サムターン	物置等	H041				
U9	SL77-2	シリンダー	© ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °	なし	物置等	H061				
	SL77-3	なし	<u></u>	サムターン	内締り	H021				
	SL77-8	非常開装置付 表示装置		サムターン	浴室 化粧室等	H091				

- -●装着可能シリンダーはU9のみです。本製品にはPR、LBシリンダーは装着できませんのでご注意ください。
- ●SL77-4型の設定はありませんのでご注意ください。

## ■材質・仕上

18-8ステンレス (SUS304) :光沢バレル

4-	-+=

バックセット (mm) 24

1、3型: 25~33.33~41

扉厚可能範囲 : 29~33 (アルミ、スチール扉に限る) (mm以上~mm未満)

33~41

: 29~33.33~37.37~42.42~46

フロント板面付の場合 : 4以内 有効チリ寸法(mm) フロント板埋込みの場合:1以内 **SL77** 

装着可能シリンダー	型式	機能	バックセット(mm)/ケース深さ(mm)	屝厚(mm以上~mm未満)		
U9	SL77	1 2 3 8	24/42	1·3型 25~33 33~41	2型 29~33 33~41	8型 29~33 33~37 37~42 42~46

ケース深さ42